



HORNILLOS A GAS – MANUAL DE INSTRUCCIONES
GAS COOKERS – INSTRUCTION MANUAL
TABLE DE CUISSON À GAS – MANUEL D'INSTRUCTIONS
FOGÕES A GAS – MANUAL DE INSTRUÇÕES



FO 6000

Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia
España
E-mail: sonifer@sonifer.es
MADE IN P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização

MANUAL TÉCNICO. INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN.

ATENCIÓN

- Este aparato se debe instalar de acuerdo con las normas en vigor.
- Consulte las instrucciones antes de instalar y utilizar este aparato.
- Utilizar únicamente en el exterior de los locales.
- No desplazar el aparato durante su uso.
- Cerrar la alimentación de gas a la botella después de su uso.
- Cualquier modificación del aparato puede ser peligrosa.
- Este aparato debe estar alejado de materiales inflamables.

Todas las operaciones que se indican en este manual deben ser realizadas por personas cualificadas y en conformidad con las reglas vigentes.

DATOS TÉCNICOS:

- Categoría I 3+
- Tipo de gas G30/G31 (butano / propano).
- Regulador. Presión alimentación 28-30/37 mbar

Este utensilio es de clase 1: aparato de cocción independiente.

CONSUMO NOMINAL DEL QUEMADOR

Diámetro inyector (mm)	Potencia (kW)	Consumo (g/h)
1,4	7	509

La capacidad de la botella no puede superar 12,5 kg de gas.

ADVERTENCIAS PARA EL USO

- El aparato y la bombona de gas deben colocarse en un soporte plano en un lugar alejado de materiales inflamables.
- Proteger la bombona de los rayos directos del sol.
- **ATENCIÓN:** no desplazar el aparato durante el funcionamiento o cuando este todavía caliente.
- Revisar el tubo flexible de gas y sustituirlos antes de la fecha de vencimiento indicada en el mismo tubo. Los tubos no deben presentar ningún estrangulamiento, además, deben estar instalados de

manera que no puedan sufrir ningún esfuerzo. NO DEBEN ENTRAR en contacto con ninguna parte caliente.

- Las operaciones de reparación y mantenimiento deben ser efectuadas por personal especializado
- Cualquier modificación o alteración podría ser peligrosa.
- **ADVERTENCIA: ¡LAS PARTES ACCESIBLES PUEDEN ALCANZAR TEMPERATURAS MUY ALTAS!**
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- **ADVERTENCIA:** después del uso, cerrar inmediatamente la llave del gas del regulador de la botella.
- El soporte donde se vaya a instalar el hornillo debe ser plano y resistir altas temperaturas.
- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- **PRECAUCIÓN:** Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.

CONEXIÓN DEL GAS

Para hacer funcionar la estufa debe disponer de:

- 1 Botella de gas (butano o propano), envasado únicamente por Distribuidores Oficiales, según el gas indicado en la placa de características.
- 1 Regulador de presión homologado e indicado en la placa de características de presión 28-30mbar para butano y 37mbar para propano..
- 1 Tubo flexible normalizado para gas de una longitud máxima de 1,5 m.
- 2 Bridas de tornillo para el tubo flexible.

Conectar un extremo del tubo flexible en la pipeta de entrada de gas del hornillo y el otro extremo en el regulador de la botella, asegurando la estanqueidad mediante las 2 bridas con tornillo.

Situar la botella sobre una superficie estable y montar el regulador en la botella. Asegúrese de que el tubo flexible no queda en contacto con el hornillo y que no está sometido a esfuerzos de torsión. Después de abrir el regulador, compruebe que no hay fugas de gas mediante aplicación de agua jabonosa con un pincel en la unión del tubo flexible con la cocina y el regulador. La aparición de burbujas señala que hay una fuga de gas. **NUNCA SE DEBEN USAR LLAMAS PARA BUSCAR LAS FUGAS DE GAS**

La sustitución de la botella debe realizarse lejos de cualquier fuente de inflamación.

SI NOTAN OLOR DE GAS:

- Apagar el quemador
- Cerrar la alimentación del gas al aparato (regulador de la botella)
- Llamar al proveedor del gas o a personal especializado.

MANTENIMIENTO (por personal cualificado)

- Antes de realizar cualquier tipo de trabajo, es preciso cerrar el regulador de la botella de gas..
- Controlar regularmente el estado del tubo flexible de conexión y reemplazarlo cuando sea necesario (fecha de vencimiento).
- Para obtener un buen funcionamiento, controlar una vez al año los grifos de los quemadores y si fuera necesario, REEMPLAZARLOS. Después de llevar a cabo esta operación debe realizarse un chequeo por si hubiera pérdidas de gas.

INDICACIONES PARA EL USUARIO. USO Y MANTENIMIENTO.

ATENCIÓN

- Este aparato se debe instalar de acuerdo con las normas en vigor
- Consulte las instrucciones antes de instalar y utilizar este aparato.
- Utilizar únicamente en el exterior de los locales.
- No desplazar el aparato durante su uso.
- Cerrar la alimentación de gas a la botella después de su uso.
- Cualquier modificación del aparato puede ser peligrosa.
- Este aparato debe estar alejado de materiales inflamables.
- No tape las aberturas de ventilación en el caso de tener la bombona colocada en un espacio cerrado.

La capacidad de la botella no puede superar 12,5 kg de gas.

ADVERTENCIAS PARA EL USO

- El aparato y la bombona de gas deben colocarse en un soporte plano en un lugar alejado de materiales inflamables.
- Proteger la bombona de los rayos directos del sol.
- ATENCIÓN: no desplazar el aparato durante el funcionamiento o cuando este todavía caliente.
- Revisar el tubo flexible de gas y sustituirlos antes de la fecha de vencimiento indicada en el mismo tubo. Los tubos no deben presentar ningún estrangulamiento, además, deben estar instalados de manera que no puedan sufrir ningún esfuerzo. NO DEBEN ENTRAR en contacto con ninguna parte caliente.
- Las operaciones de reparación y mantenimiento deben ser efectuadas por personal especializado
- Cualquier modificación o alteración efectuada en el aparato podría ser peligrosa.
- El fabricante rehúsa toda responsabilidad en caso de mala instalación, o uso inapropiado del aparato.
- Si los grifos se abren o se cierran difícilmente, no debe ser forzarlos y se debe llamar a la asistencia técnica.

- ADVERTENCIA: Le aconsejamos controlar que su aparato haya sido instalado apropiadamente. Además es necesario que haga controlar el aparato al menos una vez al año para examinar el estado del tubo de conexión, de los grifos, etc.
- ADVERTENCIA: después del uso, cerrar inmediatamente el quemador.
- ADVERTENCIA: ¡LAS PARTES ACCESIBLES PUEDEN ALCANZAR TEMPERATURAS MUY ALTAS!
- MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- ADVERTENCIA: después del uso, cerrar inmediatamente la llave del gas del regulador de la botella.
- La superficie donde se vaya a instalar el hornillo debe ser plana y resistir altas temperaturas.
- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
- PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.

SI NOTAN OLOR DE GAS:

- Apagar el quemador
- Cerrar la alimentación del gas al aparato (regulador de la botella)
- Llamar al proveedor del gas o a personal especializado.

MONTAJE DEL HORNILLO

MONTAJE DE LAS PATAS DEL QUEMADOR

Sitúe una pata. Introduzca dos tornillos y por el otro extremo, introduzca las arandelas y tuercas para fijar cada tornillo. Apriete firmemente el tornillo para que la pata no se mueva. Repita la operación con las cuatro patas.

MONTAJE DEL QUEMADOR

El quemador se fija a la estructura mediante 3 tornillos. Atornille el extremo del quemador al saliente de la estructura destinado a tal fin mediante dos tornillos. Por otro lado, en el otro saliente de la estructura destinado a tal fin, alinee el quemador y atornille para fijar. Apriete firmemente los tornillos para que quede fijado el quemador.


MONTAJE DE LA VÁLVULA DE GAS

Enrosque firmemente la válvula de gas al extremo del quemador fije con la tuerca.

EMPLEO DEL RECIPIENTE


Es necesario utilizar el punto de cocción más apropiado teniendo en cuenta el diámetro de la cazuela. La llama no debe ser más grande que el fondo de la cazuela. Cuando sea posible, poner la tapa en la olla para obtener un ahorro de energía. Los recipientes a usar deben de soportar el contacto con fuego.

Diámetro aconsejado del recipiente	
Quemador	18-32 cm

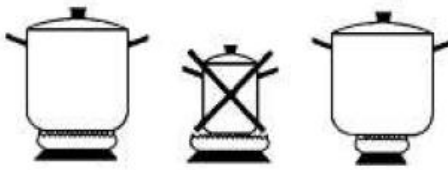

ATENCIÓN: SE DEBEN USAR GANTES PROTECTORES DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS ESPECIALMENTE CALIENTES.

FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR.

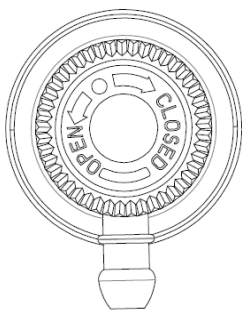

1. Abra la llave reguladora de la botella.
2. Gire la válvula del hornillo a la posición de "abierto" (OPEN) y encienda el quemador con, por ejemplo, un encendedor.
3. Si el quemador no prende, cierre la válvula reguladora (CLOSE), espere 5 minutos y repita el paso 1.
4. Cuando el quemador esté encendido se puede regular la llama según la cocción deseada.
5. Para apagar el hornillo cierre la válvula del hornillo girando hacia la derecha (CLOSED) y luego cierre la válvula del regulador.

ATENCIÓN:

Nunca ponga la cabeza o el cuerpo sobre el hornillo cuando lo encienda o, en caso de estar encendido, cuando esté cocinando.

ATENCIÓN: LAS PARTES PROTEGIDAS POR EL FABRICANTE NO PUEDEN SER MANIPULADAS POR EL USUARIO.

LIMPIEZA-MANTENIMIENTO

Revisar el tubo flexible de gas y sustituirlos antes de la fecha de vencimiento indicada en el mismo tubo. Los tubos no deben presentar ningún estrangulamiento, además, deben estar instalados de manera que no puedan sufrir ningún esfuerzo. No deben entrar en contacto con ninguna parte caliente.

Para que pueda conservar su aparato en buen estado, es preciso que lo limpie regularmente. Para ello, limpie con un paño humedecido en agua jabonosa. Posteriormente proceda a su secado con otro paño.

No dejar nunca posibles residuos sobre el quemador del hornillo.

- ATENCION: no utilizar nunca productos detergentes abrasivos
- En caso de no utilización prolongada del hornillo volver a ponerlo en su embalaje y guardarlo en un lugar seco y limpio.
- Si los agujeros de los quemadores y del tubo de Venturi están obturados, no utilizar nunca objetos metálicos para liberarlos. Se podría modificar el diámetro de los agujeros provocando un mal funcionamiento del aparato. Utilizar, por ejemplo, aire comprimido.
- Para cualquier problema técnico póngase en contacto con el instalador o un técnico especializado.
- Solo un técnico especializado puede sustituir los componentes o cualquier parte del hornillo.

CONSUMO NOMINAL DEL QUEMADOR

Diámetro inyector (mm)	Potencia (kW)	Consumo (g/h)
1,4	7	509

TECHNICAL MANUAL. TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION.

WARNING

- This appliance must be installed in accordance with current regulations.
- Please read instructions before installing and using this appliance.
- Only use outdoors.
- Do not move the appliance when in use.
- Close the gas supply to the bottle after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.
- This appliance must be kept away from flammable materials.

All the actions indicated in this manual must be carried out by qualified persons and in accordance with applicable regulations.

TECHNICAL DATA:

- Category I 3+
- Type of gas G30/G31
- Regulator. Supply pressure 28-30/37 mbar

This utensil is class 1: free-standing cooking appliance.

BURNER NOMINAL CONSUMPTION

Injector diameter (mm)	Power (kW)	Consumption (g/h)
1,4	7	509

Bottle capacity cannot exceed 12,5 kg of gas.

WARNINGS FOR USE

- The appliance and the gas bottle must be placed on a flat surface far away from flammable materials.
- Protect the bottle and the appliance from direct sunlight.
- WARNING: do not move the appliance when in use or when still hot.
- Change the deteriorated or porous gas tubes and replace them before the expiry date indicated on the same tube. The tubes must not be compressed, and must be installed so that they are not subject to any forces. THEY MUST NOT come into contact with any hot part.
- All repairs and maintenance must be carried out by specialized personnel.
- Any modification or alteration could be dangerous.

- **WARNING:** Accessible parts can reach very high temperatures!
- Keep out of children's reach.
- **WARNING:** after use, turn off the burner immediately.
- The surface where the gas cooker will be installed must be flat and high temperature resistant.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a competent person during its use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **PRECAUTION:** For safety reasons, never leave packaging materials (plastic bags, cardboard, polyethylene etc.) within the reach of children.

CONNECTING THE GAS

In order to work, the stove must have:

- 1 bottle of gas (butane or propane), only bottled by Official Dealers, in accordance with the gas indicated on the data plate.
- 1 pressure regulator approved and indicated on the data plate with following characteristics: 28-30 bar for butane and 37 mbar for propane.
- 1 flexible tube approved for gas, with a maximum length of 1.5 m.
- 2 screw clamps for the flexible tube.

Connect the flexible tube to the gas supply inlet on the stove and the regulator, ensuring the tightness by means of the 2 screw clamps.

Place the bottle on a stable surface and assemble the bottle regulator. Make sure that the flexible tube does not come into contact with the stove and that it is not subject to any twisting forces. After opening the regulator, check there is no gas leak by applying soapy water with a brush on the joint of the flexible tube with the cooker and the regulator. The appearance of bubbles means there is a gas leak. Never use a flame to detect gas leaks.

The bottle replacement must be done far away from any source of flame.

IF YOU SMELL GAS:

- Turn off the burner
- Close the appliance gas supply (bottle tap)
- Contact your gas supplier or specialized personnel.

MAINTENANCE (by qualified personnel)

- Before doing any type of work, the gas supply tap must be turned off.
- Verify the state of the flexible connection tube regularly and replace it whenever necessary (expiry date).
- To ensure proper functioning, once a year check the burner taps, if necessary, **REPLACE THEM**. After doing this, you must check to see there is no gas leak.

USER INDICATIONS. USE & MAINTENANCE.

WARNING

- This appliance must be installed in accordance with current regulations.
- Please read instructions before installing and using this appliance.
- Only use outdoors.
- Do not move the appliance when in use.
- Close the gas supply to the bottle after use.
- Any modification of the appliance may be dangerous.
- This appliance must be kept away from flammable materials.
- Do not close the air outlets in case the bottle is placed in a closed area.

The bottle capacity can be no more than 12,5 kg.

WARNINGS FOR USE

- The appliance and the gas bottle must be placed on a flat surface far away from flammable materials.
- Protect the bottle and the appliance from direct sunlight.
- **WARNING:** do not move the appliance when in use or when still hot.
- Change the deteriorated or porous gas tubes and replace them before the expiry date indicated on the same tube. The tubes must not be compressed, and must be installed so that they are not subject to any forces. **THEY MUST NOT** come into contact with any hot part.
- All repairs and maintenance must be carried out by specialized personnel.
- Any modification or alteration could be dangerous.
- The manufacturer will not be held liable in the event of improper installation, or inadequate use of the appliance.
- We advise you to check if your appliance has been properly installed. Also it is necessary to have the appliance checked at least once a year to examine the state of the connection tube, taps, etc.
- After use, turn off the burner immediately.
- **WARNING:** Accessible parts can reach very high temperatures!
- Keep out of children's reach.
- The surface where the gas cooker will be installed must be flat and high temperature resistant.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a competent person during its use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **PRECAUTION:** For safety reasons, never leave packaging materials (plastic bags, cardboard, polyethylene etc.) within the reach of children.

IF YOU SMELL GAS:

- Turn off the burner
- Close the appliance gas supply (bottle tap)
- Contact your gas supplier or specialized personnel.

WARNING: when the appliance is no longer in use, turn the burner off immediately.

MONTAJE DEL HORNILLO

MONTAJE DE LAS PATAS DEL QUEMADOR

Sitúe una pata. Introduzca dos tornillos y por el otro extremo, introduzca las arandelas y tuercas para fijar cada tornillo. Apriete firmemente el tornillo para que la pata no se mueva. Repita la operación con las cuatro patas.

MONTAJE DEL QUEMADOR

El quemador se fija a la estructura mediante 3 tornillos. Atornille el extremo del quemador al saliente de la estructura destinado a tal fin mediante dos tornillos. Por otro lado, en el otro saliente de la estructura destinado a tal fin, alinee el quemador y atornille para fijar. Apriete firmemente los tornillos para que quede fijado el quemador.

MONTAJE DE LA VÁLVULA DE GAS

Enrosque firmemente la válvula de gas al extremo del quemador fije con la tuerca.


USE OF PAN

The most appropriate cooking point must be used according to the diameter of the pan. The flame must not exceed the diameter of the pan. Whenever possible, cover the pan with a lid to save energy. The

Recommended pan diameter	
Burner	18-32 cm



WARNING: PROTECTIVE GLOVES MUST BE USED WHEN HANDLING VERY HOT ELEMENTS.

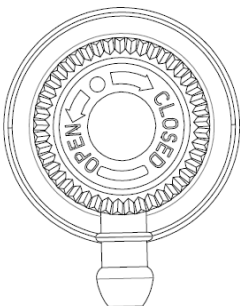

BURNER USE

1. Open the bottle's regulator.
2. Turn the valve to "open" position then ignited the burner by external means such as fire igniter.
3. If the burner has not lit, turn off the control valve, waits 5 minutes and repeat step1.
4. Once the burner is lit, you can regulate the flame to its most convenient level.
5. To turn the stove off: turn the cylinder valve or regulator switch to the OFF position and then turn all control valves off.

WARNING: Never put your head or your body above the turned-on stove when you light it on or cook. This is a dangerous behaviors that may lead to fire, burn, serious injuries or death.

CLEANING-MAINTENANCE

To ensure the proper functioning of your appliance, it must be cleaned regularly and with care as indicated below:

- Enamel or painted parts: wash with soap and water, rinse and dry with a soft cloth. Abrasive substances must not be used;
- Chrome-plated parts: wash with soap and water, rinse and dry. If necessary, use appropriate liquid detergents, but never abrasive ones.
- Burner: wash with soap and water and dry: after cleaning, make sure that all the flame-spreader holes are clean and unblocked.
- Clean all accessible burner parts after every use.
- Never leave any residue on the surface.
- **WARNING:** never use abrasive detergent products
- In the event of prolonged non-use of the appliance, it should be stored away in its packaging and kept in a clean and dry place.
- If the holes of the burners and the Venturi tube are blocked, never use metallic objects to unblock them. The diameter of the holes might be altered and lead to the malfunctioning of the appliance. For example, use compressed air.
- In the event of any technical problem, please contact the installer or a specialized technician.
- All appliance components and parts may only be replaced by a specialized technician.

WARNINGS

- If the taps open or close with difficulty, do not force them and contact the technical assistance service.
- Check regularly the state of the gas connection, and, if necessary, replace it.
- If the appliance is not going to be used for a long period of time, turn off the general gas supply.

BURNER NOMINAL CONSUMPTION

Injector diameter (mm)	Power (kW)	Consumption (g/h)
1,4	7	509

MODE D'EMPLOI. INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR L'INSTALLATION.

ATTENTION

- Cet appareil doit être installé conformément aux normes en vigueur.
- Consultez les instructions avant d'installer et d'utiliser cet appareil.
- Utilisez l'appareil en extérieur uniquement.
- Ne déplacez jamais l'appareil en marche.
- Fermez l'arrivée de gaz depuis la bouteille après toute utilisation.
- Toute modification de l'appareil peut être dangereuse.
- Maintenez l'appareil hors de portée des matériaux inflammables.

Chaque opération indiquée dans ce manuel doit être réalisée par des personnes qualifiées et conformément aux normes en vigueur.

Cet appareil peut fonctionner avec du gaz liquéfié sans réglages nécessaires.

INFORMATIONS TECHNIQUES :

- Catégorie I 3+
- Type de gaz G30/G31
- Régulateur. Pression de l'alimentation 28-30/37 mbar

Cet ustensile est de classe 1 : appareil de cuisson indépendant.

REMARQUE : Vérifiez que l'appareil est réglé pour le type de gaz avec lequel il va être alimenté.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Vérifiez que les têtes des brûleurs sont correctement positionnées si le réchaud a été déplacé.

L'appareil fonctionne avec du gaz BUTANE ou PROPANE 28-30/37 mbar.

- L'appareil et la bonbonne de gaz doivent être placés sur un support plat, dans un endroit éloigné des matériaux inflammables.
- Protégez la bonbonne des rayons directs du soleil et de l'appareil.
- Les bonbonnes ne doivent pas être entreposées dans votre maison, dans un endroit sans aération ou dans un sous-sol.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de savoir nécessaire du produit, sauf si elles sont surveillées par une personne compétente pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.
- **PRÉCAUTION :** Pour leur sécurité, ne laissez pas le matériel d'emballage à la portée de vos enfants (sacs plastiques, carton, polyéthylène, etc.).

ATTENTION : ne déplacez pas l'appareil en marche ou s'il est encore chaud.

- Remplacez les tuyaux de gaz abîmés ou poreux avant la date de péremption indiquée sur le tuyau. Ces derniers ne doivent pas être tordus ni tendus. ILS NE DOIVENT ENTRER en contact avec aucune partie chaude.
- Les opérations de réparation et d'entretien doivent être réalisées par le personnel spécialisé.
- Toute modification ou altération peut être dangereuse.

RACCORD DU GAZ

Cet appareil porte une étiquette sur la partie supérieure de la cuisinière à gaz, comportant l'indication et la pression du gaz.

Vérifiez que l'appareil est préparé pour le type de gaz et la pression dont vous disposez avant de l'allumer.

Vous devez posséder les éléments suivants pour que le réchaud fonctionne :

- 1 Bouteille de gaz, embouteillée par des Distributeurs officiels uniquement, selon le gaz indiqué sur la plaque signalétique.
- 1 Régulateur de pression homologué et indiqué sur la plaque signalétique.
- 1 Tuyau flexible normalisé pour le gaz, d'une longueur maximum d'1,5 m.
- 2 brides de fixation pour le tuyau flexible

Branchez le tuyau flexible sur l'embout d'arrivée de gaz au réchaud et au régulateur en assurant l'étanchéité grâce aux 2 brides de fixation.

Placez la bouteille sur une surface stable et montez le régulateur sur la cette dernière. Vérifiez que le tuyau flexible n'est pas en contact avec la cuisinière et qu'il ne risque pas d'être tordu. Lorsque vous avez ouvert le régulateur, vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite de gaz en appliquant de l'eau savonneuse à l'aide d'un pinceau sur l'union du tuyau flexible avec la cuisinière et le régulateur. L'apparition de bulles indique une fuite de gaz.

Vous devez remplacer la bouteille loin de toute source de produits inflammables.

SI VOUS REMARQUEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- Éteignez le brûleur
- Coupez l'arrivée de gaz de l'appareil (robinet de la bonbonne).
- Contactez le fournisseur de gaz ou le personnel spécialisé.

Le support ne doit jamais être composé de matériaux inflammables et doit résister à une température d'au moins 90° C.

Avertissement : Nous vous conseillons de contrôler que votre appareil a été correctement installé. De plus, il convient de faire contrôler l'appareil au moins une fois par an pour examiner l'état du tuyau de raccord, des robinets, etc.

ENTRETIEN (par le personnel qualifié)

- Fermez le robinet d'arrivée du gaz avant de réaliser tout type d'opération.
 - Contrôlez régulièrement l'état du tuyau flexible et remplacez-le lorsqu'il le faut (date de péremption).
 - Contrôlez les robinets des brûleurs une fois par an pour un fonctionnement correct et en cas de besoin, REMPLACEZ-LES de la manière suivante : _ fermez l'arrivée de gaz _ retirez les brûleurs _ déplacez les couvercles recouvrant les vis du dessus de la cuisinière _ dévissez les couvercles et remplacez-les.
- Vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite de gaz après avoir réalisé cette opération.

CONSOMMATION NOMINALE DES BRÛLEURS

Diamètre (mm)	Puissance (Kw)	Consommation
1.4	7	509

La capacité de la bouteille ne peut pas dépasser les 12.5 kg.

La plaque signalétique se trouve sur la partie postérieure de l'appareil.

INSTALLATION DE L'APPAREIL**Cet appareil doit être utilisé en extérieur uniquement.**

Vérifiez que la nature et la pression du gaz ainsi que le réglage de l'appareil sont compatibles avant d'installer l'appareil.

Les conditions de réglage de cet appareil doivent être inscrites sur l'étiquette (ou la plaque signalétique).

Le support doit résister à une température minimum de 80 degrés Celsius.

L'installation de l'appareil doit être conforme aux normes d'installation en vigueur en Espagne.

Chaque opération indiquée dans ce manuel doit être réalisée par des personnes qualifiées et conformément aux normes en vigueur.

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ

Il est important de contrôler l'étanchéité des raccords lorsque vous avez branché le gaz. Pour ce faire, passez de l'eau savonneuse sur les points d'union, l'apparition de bulles indique une fuite.

N'UTILISEZ JAMAIS DE FLAMMES POUR CHERCHER UNE FUITE DE GAZ

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Vérifiez que les têtes des brûleurs sont correctement positionnées si le réchaud a été déplacé.

L'appareil fonctionne avec du gaz BUTANE ou PROPANE 28-30/37 mbar.

- L'appareil et la bonbonne de gaz doivent être placés sur un support plat, dans un endroit éloigné des matériaux inflammables.
- Protégez la bonbonne des rayons directs du soleil et de l'appareil.
- Les bonbonnes ne doivent pas être entreposées dans votre maison, dans un endroit sans aération ou dans un sous-sol.

- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de savoir nécessaire du produit, sauf si elles sont surveillées par une personne compétente pendant l'utilisation.

- Les enfants doivent être surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.

- **PRÉCAUTION** : Pour leur sécurité, ne laissez pas le matériel d'emballage à la portée de vos enfants (sacs plastiques, carton, polyéthylène, etc.).

ATTENTION : ne déplacez pas l'appareil en marche ou s'il est encore chaud.

- Remplacez les tuyaux de gaz abîmés ou poreux avant la date de péremption indiquée sur le tuyau. Ces derniers ne doivent pas être tordus ni tendus. ILS NE DOIVENT ENTRER en contact avec aucune partie chaude.

- Les opérations de réparation et d'entretien doivent être réalisées par le personnel spécialisé.

- Toute modification ou altération peut être dangereuse.

UTILISEZ L'APPAREIL EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

Le débit d'air nécessaire à la combustion doit être au minimum de 2,0 m³/h pour chaque kW.

AVERTISSEMENT :

LES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ATTEINDRE DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES !

MAINTENEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT : Éteignez immédiatement le brûleur ou le après toute utilisation.

SI VOUS REMARQUEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- Éteignez le brûleur

- Coupez l'arrivée de gaz de l'appareil (robinet de la bonbonne).

- Contactez le fournisseur de gaz ou le personnel spécialisé.

Le support ne doit jamais être composé de matériaux inflammables et doit résister à une température d'au moins 90° C.

Avertissement : Nous vous conseillons de contrôler que votre appareil a été correctement installé. De plus, il convient de faire contrôler l'appareil au moins une fois par an pour examiner l'état du tuyau de raccord, des robinets, etc.

INDICATIONS POUR L'UTILISATEUR. UTILISATION ET ENTRETIEN.

ATTENTION

- Cet appareil doit être installé conformément aux normes en vigueur.
- Consultez les instructions avant d'installer et d'utiliser cet appareil.
- Utilisez l'appareil en extérieur uniquement.
- Ne déplacez jamais l'appareil en marche.
- Fermez l'arrivée de gaz depuis la bouteille après toute utilisation.
- Toute modification de l'appareil peut être dangereuse.
- Maintenez l'appareil hors de portée des matériaux inflammables.
- Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation dans le cas du cylindre placé dans un espace fermé

La capacité de la bouteille ne peut pas dépasser les 12.5 kg.

La plaque signalétique se trouve sur la partie postérieure de l'appareil.

AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION

Vérifiez que les têtes des brûleurs sont correctement positionnées si le réchaud a été déplacé.

L'appareil fonctionne avec du gaz BUTANE ou PROPANE 28-30/37 mbar.

- L'appareil et la bonbonne de gaz doivent être placés sur un support plat, dans un endroit éloigné des matériaux inflammables.
- Protégez la bonbonne des rayons directs du soleil et de l'appareil.
- Les bonbonnes ne doivent pas être entreposées dans votre maison, dans un endroit sans aération ou dans un sous-sol.
- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de savoir nécessaire du produit, sauf si elles sont surveillées par une personne compétente pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent être surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil.
- PRÉCAUTION : Pour leur sécurité, ne laissez pas le matériel d'emballage à la portée de vos enfants (sacs plastiques, carton, polyéthylène, etc.).

ATTENTION : ne déplacez pas l'appareil en marche ou s'il est encore chaud.

- Remplacez les tuyaux de gaz abîmés ou poreux avant la date de péremption indiquée sur le tuyau. Ces derniers ne doivent pas être tordus ni tendus. ILS NE DOIVENT ENTRER en contact avec aucune partie chaude.
- Les opérations de réparation et d'entretien doivent être réalisées par le personnel spécialisé.
- Toute modification ou altération peut être dangereuse.

UTILISEZ L'APPAREIL EN EXTÉRIEUR UNIQUEMENT

Le débit d'air nécessaire à la combustion doit être au minimum de 2,0 m³/h pour chaque kW.

AVERTISSEMENT :

LES PARTIES ACCESSIBLES PEUVENT ATTEINDRE DES TEMPÉRATURES TRÈS ÉLEVÉES !

MAINTENEZ L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

AVERTISSEMENT : Éteignez immédiatement le brûleur ou le après toute utilisation.

SI VOUS REMARQUEZ UNE ODEUR DE GAZ :

- Éteignez le brûleur
- Coupez l'arrivée de gaz de l'appareil (robinet de la bonbonne).
- Contactez le fournisseur de gaz ou le personnel spécialisé.

Le support ne doit jamais être composé de matériaux inflammables et doit résister à une température d'au moins 90° C.

MONTAGE DU TABLE DE CUISSON À GAS

MONTAGE DES JAMBES DU BRÛLEUR

Placez une jambe. Insérez deux vis et insérez les autres rondelles d'extrémité et écrous pour fixer chaque vis. Serrer la vis de telle sorte que la jambe ne bouge pas.

Répétez l'opération pour les quatre pattes.

MONTAGE DU BRÛLEUR

Le brûleur est fixé à la structure par trois vis. Visser l'extrémité du brûleur à la projection de la structure à cet effet par deux vis. D'autre part, dans l'autre projection de la structure à cet effet, aligner le brûleur et la vis pour fixer. Serrer les vis du brûleur est fixé.

MONTAGE DE LA VANNE DE GAZ


Serrez fermement le robinet de gaz à l'extrémité du brûleur et le fixer avec l'écrou

Avertissement : Nous vous conseillons de contrôler que votre appareil a été correctement installé. De plus, il convient de faire contrôler l'appareil au moins une fois par an pour examiner l'état du tuyau de raccord, des robinets, etc.

Le fabricant nie toute responsabilité en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Éteignez immédiatement le brûleur après avoir utilisé l'appareil.

1. UTILISATION DE L'APPAREIL AVEC 2-3 BRÛLEURS

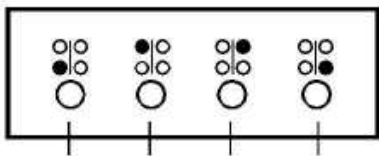

Avant gauche Arrière gauche Arrière droit Avant droit

La manette de commande se trouve toujours devant le brûleur correspondant.


UTILISATION DE L'APPAREIL AVEC 4 BRÛLEURS :

Suivez les indications de la plaque située sur le devant de l'appareil.

2. EMPLOI DU RÉCIPIENT

Il convient d'utiliser le point de cuisson le mieux approprié en fonction du diamètre de la casserole. La flamme ne doit pas être plus grande que le fond de la casserole. Couvrez le récipient avec le couvercle pour économiser de l'énergie lorsque cela est possible.

Diamètre conseillé du récipient	
Brûleur	18-32 cm

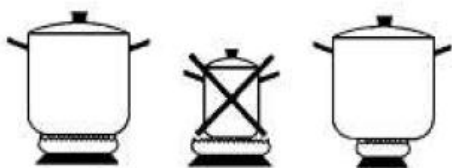


ATTENTION : UTILISEZ TOUJOURS DES GANTS DE PROTECTION LORSQUE VOUS MANIPULEZ LES ÉLÉMENTS PARTICULIÈREMENT CHAUDS.

3. ALLUMAGE DES BRÛLEURS

- Ouvrez le régulateur clé de la bouteille
- Tournez la vanne de poêle à la position ouverte (OPEN) et allumer le brûleur avec un briquet
- Si le brûleur ne s'allume pas près la manette des gaz(CLOSE), attendez 5 minutes et répétez l'étape 1
- Lorsque le brûleur est allumé la flamme peut être ajustée en fonction de la cuisson désirée.
- Pour éteindre le poêle, fermer le robinet de la cuisinière regardant vers la droite, puis fermer la vanne de régulation.

ATTENTION : Ne placez jamais votre tête ou le corps au-dessus du poêle lorsque vous passez ou lors de la cuisson.

ATTENTION : les pièces protégé par du fabricant, ils ne peuvent pas être manipulées par l'utilisateur.

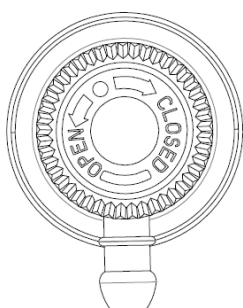

4. RÉGLAGE DE LA FLAMME

La flamme est réglable. La manette présente les symboles suivants :



5. EXTINCTION DES BRÛLEURS

Tournez complètement la manette vers la droite en position « OFF » après la cuisson et fermez l'arrivée de gaz depuis la bonbonne.

ATTENTION : LES PARTIES PROTÉGÉES PAR LE FABRIQUANT NE PEUVENT ÊTRE MANIPULÉES PAR L'UTILISATEUR.

NETTOYAGE - ENTRETIEN

Il convient de nettoyer l'appareil régulièrement et avec soin comme indiqué par la suite pour qu'il reste en bon état :

- Parties émaillées ou peintes : lavez à l'aide d'eau et de savon puis rincez et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez jamais de substances abrasives.
- Parties chromées : lavez à l'aide d'eau et de savon puis rincez et séchez. Utilisez des détergents liquides adéquats en cas de besoin, mais en aucun cas de produits abrasifs.
- Brûleur : lavez à l'aide d'eau et de savon puis séchez : vérifiez que tous les orifices du couvercle soient propres et non obstrués après les avoir lavés.
- Nettoyez les parties du brûleur auxquelles vous avez accès après toute utilisation.
- Ne laissez pas de résidus éventuels sur la surface.
- ATTENTION : n'utilisez jamais de produits détergents abrasifs.
- Rangez le réchaud dans son emballage et conservez-le dans un endroit sec et propre si vous ne l'utilisez pas pour une longue durée.
- Si les orifices des brûleurs et du tuyau Venturi sont obstrués, n'utilisez jamais d'objets métalliques pour les déboucher. Le diamètre des orifices risque d'être agrandi et de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil. Utilisez de l'air comprimé par exemple.
- Contactez l'installateur ou un technicien agréé en cas de problème technique.
- Les composants ainsi que toute partie du réchaud peuvent uniquement être remplacés par un technicien agréé.

AVERTISSEMENT

- Si les robinets s'ouvrent ou se ferment avec difficulté, vous ne devez pas les forcer mais appeler le service technique.
- Vérifiez régulièrement l'état du raccord du gaz et remplacez-le en cas de besoin.
- Fermez le robinet général de gaz si vous n'utilisez pas l'appareil pour une longue durée.

 MANUAL TÉCNICO. INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA A INSTALAÇÃO.

ATENÇÃO

- Este aparelho deve ser instalado de acordo com as normas em vigor.
- Consulte as instruções antes de instalar e utilizar este aparelho.
- Utilizar unicamente no exterior dos locais.
- Não deslocar o aparelho durante a sua utilização.
- Fechar a alimentação de gás da garrafa depois da sua utilização.
- Qualquer modificação do aparelho pode ser perigosa.
- Este aparelho deve estar afastado de materiais inflamáveis.

Todas as operações indicadas neste manual devem ser realizadas por pessoas qualificadas e em conformidade com as regras vigentes.

Este aparelho pode funcionar com gás líquido sem necessidade de regulações.

DADOS TÉCNICOS:

- Categoria I 3+
- Tipo de gás G30/G31
- Regulador. Pressão alimentação 28-30/37 mbar

Este utensílio é de classe 1: aparelho de cozedura independente.

AVISO: Certifique-se de que o equipamento está regulado para o tipo de gás com o qual se alimentará.

CONSUMO NOMINAL DOS QUEIMADORES

Diâmetro(mm)	Potência	Consumo (g/h)
1.4	7	509

A capacidade da garrafa não pode superar 12.5 kg.

A placa indicadora com as características encontra-se na parte posterior do aparelho.

INSTALAÇÃO DO APARELHO

Este aparelho deve ser instalado somente em exteriores.

Antes da instalação, certifique-se de que a natureza e pressão do gás e a regulação do aparelho são compatíveis.

As condições de regulação deste aparelho devem estar inscritas sobre a etiqueta (ou a placa de características).

O suporte deve resistir a uma temperatura de pelo 80 graus C.

A instalação do aparelho deve ser feita em conformidade com as normas de instalação vigentes em Espanha.

Todas as operações indicadas neste manual devem ser realizadas por pessoas qualificadas e em conformidade com as regras vigentes.

LIGAÇÃO DO GÁS

Este aparelho possui uma etiqueta, localizada na parte posterior da cozinha de gás, com a indicação e pressão do gás.

Antes de acender o aparelho verificar se este está preparado para o tipo de gás e pressão de que dispõe.

Para fazer funcionar o fogão deve dispor de:

- 1 Garrafa de gás, acondicionado unicamente por Distribuidores Oficiais, segundo o gás indicado na placa de características.
- 1 Regulador de pressão homologado e indicado na placa de características.
- 1 Tubo flexível normalizado para gás de uma longitude máxima de 1,5 m.
- 2 Flanges de parafuso para o tubo flexível.

Conectar o tubo flexível na pipeta de entrada de gás no fogão e no regulador, assegurando a estanqueidade mediante as 2 flanges com parafuso.

Situar a garrafa sobre uma superfície estável e montar o regulador na garrafa. Certifique-se de que o tubo flexível não fica em contacto com a cozinha e que não está submetido a esforços de torção. Depois de abrir o regulador, verifique se não existem fugas de gás mediante aplicação de água saponácea com um pincel na união do tubo flexível com a cozinha e o regulador. O aparecimento de borbulhas assinala que existe uma fuga de gás.

A substituição da garrafa deve ser feita afastados de qualquer fonte de inflamação.

SE NOTAR ODOR DE GÁS:

- Desligar o queimador
- Fechar a alimentação do gás ou aparelho (torneira da botija)
- Chamar o fornecedor de gás ou pessoal especializado.

O suporte não pode ser composto por materiais inflamáveis e deve resistir a uma temperatura de pelo menos 90° C.

MONTAGEM DO FOGÃO

CONJUNTO PERNAS QUEIMADOR

Coloque uma perna. Inserir dois parafusos e, na outra extremidade, inserir as anilhas e as porcas para fixar cada parafuso. Apertar o parafuso de modo que a perna não se move.

Repita o procedimento para todas as quatro pernas.

MONTAGEM DO QUEIMADOR

O queimador é fixado à estrutura por três parafusos. Parafuso do fim do queimador para a projecção da estrutura para esse efeito por dois parafusos. Por outro lado, na outra projecção da estrutura para o efeito, alinhar o queimador e o parafuso para fixar. Aperte os parafusos para o queimador é fixo.

MONTAGEM DA VÁLVULA DE GÁS

Aperte firmemente a válvula de gás para o queimador de extremidade seguro com a porca.

CONTROLO DA ESTANQUEIDADE

Depois da ligação do gás, é preciso controlar a estanqueidade das ligações. Para fazer este controlo, passar água com sabão sobre os pontos de ligação; o aparecimento de bolhas assinala que existe uma fuga.

NUNCA SE DEVEM USAR CHAMAS PARA PROCURAR AS FUGAS DE GÁS

ADVERTÊNCIAS PARA A UTILIZAÇÃO

Se o fogão tiver sido deslocado será necessário verificar se as tampas dos queimadores estão bem colocadas.

O aparelho funciona com gás BUTANO ou PROPANO 28-30/37 mbar.

- O aparelho e a botija de gás devem ser colocados num suporte plano num local arejado de materiais inflamáveis.

- Proteger a botija dos raios directos do sol e do aparelho.

- As botijas não devem ser guardadas em casa ou num ambiente não arejado, nem num sótão.

- Este aparelho não é indicado a pessoas (incluídas crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estão de alguma maneira reduzidas ou não tenham a experiência suficiente ou com o conhecimento necessário do produto, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa competente durante a utilização do mesmo.

- Dever-se-á supervisionar as crianças para se certificar de que não brincam com este aparelho.

- **PRECAUÇÃO:** Para a segurança das suas crianças não deixe material de embalagem (bolsas de plástico, cartão, polietileno etc.) ao seu alcance.

ATENÇÃO: não deslocar o aparelho durante o funcionamento ou quando estiver quente.

- Trocar os tubos de gás deteriorados ou porosos e substituí-los antes da data de vencimento indicada no mesmo tubo. Os tubos não devem apresentar nenhum estrangulamento, além disso, devem ser instalados de maneira a que não possam sofrer nenhum esforço. **NÃO DEVEM ENTRAR** em contacto com nenhuma parte quente.

- As operações de reparação e manutenção devem ser efectuadas por pessoal especializado

- Qualquer modificação ou alteração poderia ser perigosa.

A UTILIZAR SOMENTE NO EXTERIOR DOS LOCAIS

O ar necessário para a combustão é de 2,0 m³/h por cada kW de caudal nominal.

ADVERTÊNCIA:

AS PARTES ACESSÍVEIS PODEM ALCANÇAR TEMPERATURAS MUITO ALTAS!
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIA: depois da utilização, fechar imediatamente o queimador.

Advertência: Aconselhamos a verificar se o seu aparelho for instalado apropriadamente. Além disso é necessário que faça um controlo do aparelho pelo menos uma vez por ano e isso engloba examinar o estado do tubo de ligação, das torneiras, etc.

MANUTENÇÃO (por pessoal qualificado)

- Antes de realizar qualquer tipo de trabalho, é preciso fechar a torneira do gás de alimentação.
- Verificar regularmente o estado do tubo flexível de ligação e substituí-lo quando for necessário (data de vencimento).
- Para obter um bom funcionamento, verificar uma vez por ano as torneiras dos queimadores se for necessário, SUBSTITUÍ-LOS como mencionado: _ desligue a ficha _ retire os queimadores _ desloque as tampas que guardam os parafusos da cobertura e a cozinha _ desaparafuse as tampas e substitua-as. Depois de levar a cabo esta operação deve realizar-se uma verificação para o caso de haver perdas de gás.

INDICAÇÕES PARA O UTILIZADOR. UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO.

ATENÇÃO

- Este aparelho deve ser instalado de acordo com as normas em vigor.
- Consulte as instruções antes de instalar e utilizar este aparelho.
- Utilizar unicamente no exterior dos locais.
- Não deslocar o aparelho durante a sua utilização.
- Fechar a alimentação de gás da garrafa depois da sua utilização.
- Qualquer modificação do aparelho pode ser perigosa.
- Este aparelho deve estar afastado de materiais inflamáveis.
- Não cubra as aberturas de ventilação no caso do cilindro colocado em um espaço fechado

A capacidade da garrafa não pode superar 12.5 kg.

A placa indicadora com as características encontra-se na parte posterior do aparelho.

ADVERTÊNCIAS PARA A UTILIZAÇÃO

Se o fogão tiver sido deslocado será necessário verificar se as tampas dos queimadores estão bem colocadas.

O aparelho funciona com gás BUTANO ou PROPANO 28-30/37 mbar.

- O aparelho e a botija de gás devem ser colocados num suporte plano num local arejado de materiais inflamáveis.
- Proteger a botija dos raios directos do sol e do aparelho.
- As botijas não devem ser guardadas em casa ou num ambiente não arejado, nem num sótão.

- Este aparelho não é indicado a pessoas (incluídas crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estão de alguma maneira reduzidas ou não tenham a experiência suficiente ou com o conhecimento necessário do produto, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa competente durante a utilização do mesmo.

- Dever-se-á supervisionar as crianças para se certificar de que não brincam com este aparelho.

- **PRECAUÇÃO:** Para a segurança das suas crianças não deixe material de embalagem (bolsas de plástico, cartão, polietileno etc.) ao seu alcance.

ATENÇÃO: não deslocar o aparelho durante o funcionamento ou quando estiver quente.

- Trocar os tubos de gás deteriorados ou porosos e substituí-los antes da data de vencimento indicada no mesmo tubo. Os tubos não devem apresentar nenhum estrangulamento, além disso, devem ser instalados de maneira a que não possam sofrer nenhum esforço. **NÃO DEVEM ENTRAR** em contacto com nenhuma parte quente.

- As operações de reparação e manutenção devem ser efectuadas por pessoal especializado

- Qualquer modificação ou alteração poderia ser perigosa.

A UTILIZAR SOMENTE NO EXTERIOR DOS LOCAIS

O ar necessário para a combustão é de 2,0 m³/h por cada kW de caudal nominal.

ADVERTÊNCIA:

AS PARTES ACESSÍVEIS PODEM ALCANÇAR TEMPERATURAS MUITO ALTAS!

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

ADVERTÊNCIA: depois da utilização, fechar imediatamente o queimador.

SE NOTAR ODOR DE GÁS:

- Desligar o queimador

- Fechar a alimentação do gás ou aparelho (torneira da botija)

- Chamar o fornecedor de gás ou pessoal especializado.

O suporte não pode ser composto por materiais inflamáveis e deve resistir a uma temperatura de pelo menos 90° C.


Advertência: Aconselhamos a verificar se o seu aparelho for instalado apropriadamente. Além disso é necessário que faça um controlo do aparelho pelo menos uma vez por ano e isso engloba examinar o estado do tubo de ligação, das torneiras, etc.

O fabricante recusa toda a responsabilidade no caso de má instalação, ou utilização inapropriada do aparelho.

ADVERTÊNCIA: quando não necessitar de usar o aparelho, desligar imediatamente o queimador.

1. UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE 2-3 QUEIMADORES

O pulsador de comando encontra-se sempre diante do queimador correspondente.

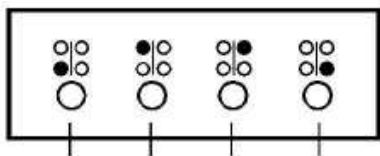

ESQUERDA ESQUERDA DIREITA DIREITA
ANTERIOR POSTERIOR POSTERIOR ANTERIOR

UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE 4 QUEIMADORES:

Seguir a indicação da placa frontal do aparelho.

2. EMPREGO DO RECIPIENTE

É necessário utilizar o ponto de cozedura mais apropriado tendo em conta o diâmetro da caçarola. A chama não deve ser maior que o fundo da panela. Quando for possível, colocar a tampa na panela para obter uma poupança de energia.

Diâmetro aconselhado do recipiente	
Queimador	18-32 cm



ATENÇÃO: DEVEM-SE USAR LUVAS PROTECTORAS DURANTE A MANIPULAÇÃO DE ELEMENTOS ESPECIALMENTE QUENTES.

3. ACENDER OS QUEIMADORES

Apertar o pulsador correspondente e rodá-lo em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

Aproximar uma chama ao queimador para que se acenda.

Quando o queimador estiver aceso pode-se regular a chama segundo a cozedura desejada. Para a posição máxima girar o comando todo para a esquerda.



4. REGULAÇÃO DA CHAMA

A chama pode ser regulada. O pulsador apresenta os seguintes símbolos:



5. DESLIGAR OS QUEIMADORES

Depois da cozedura girar completamente o comando para a direita na posição de "OFF" e fechar a passagem de gás da botija.

ATENÇÃO: AS PARTES PROTEGIDAS PELO FABRICANTE NÃO PODEM SER MANIPULADAS PELO UTILIZADOR.

LIMPEZA-MANUTENÇÃO

Para que possa conservar o seu aparelho em bom estado, é preciso que o limpe regular e esmeradamente como se indica em seguida:

- Partes esmaltadas ou pintadas: lavar com água e sabão, e em seguida, enxaguar e secar com um pano suave. Não se devem utilizar substâncias abrasivas;
- Partes cromadas: lavar com água e sabão, e em seguida, enxaguar e secar. Se for necessário, utilizar detergentes líquidos apropriados mas nunca abrasivos.
- Queimador: lavar com água e sabão, e secar: depois da limpeza, verificar se todos os orifícios da cobertura estão limpos e livres.
- Limpar depois de cada uso todas aquelas partes do queimador às quais se possa aceder.
- Não deixar nunca possíveis resíduos na superfície.
- **ATENÇÃO:** não utilizar nunca produtos detergentes abrasivos
- No caso de não utilização prolongada do braseiro voltar colocá-lo na sua embalagem e guardá-lo num local seco e limpo.
- Se os ponteiros dos queimadores e do tubo de Venturi estiverem obturados, não utilizar nunca objectos metálicos para libertá-los. Poder-se-ia modificar o diâmetro dos ponteiros provocando um mau funcionamento do aparelho. Utilizar, por exemplo, ar comprimido.
- Para qualquer problema técnico entre em contacto com o instalador ou um técnico especializado.
- Somente um técnico especializado pode substituir os componentes ou qualquer parte do braseiro.

ADVERTÊNCIAS

- Se as torneiras se abrirem ou fecharem com dificuldade, não deverá força-las e deve-se chamar a assistência técnica.
- Controlar regularmente o estado da ligação do gás e se for necessário, substituí-la.
- Se não se utilizar o aparelho durante um longo período, fechar a torneira geral do gás.