



Orbegozo

VENTILADOR 2 EN 1 - MANUAL DE INSTRUCCIONES

2X1 FAN - INSTRUCTION MANUAL

VENTILATEUR 2X1- MANUEL D'INSTRUCTIONS

VENTILADOR 2X1- MANUAL DE INSTRUÇÕES



PWS 3045/PWS 3050

Sonifer,S.A.

Avenida de Santiago, 86

30007 Murcia

España

E-mail: sonifer@sonifer.es

Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.


Normas de Seguridad

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otro profesional cualificado.
6. No desconecte nunca tirando del cable.
7. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
8. No manipule el aparato con las manos mojadas.

9. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
10. Antes de su limpieza observe que el aparato está desconectado.
11. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
12. Este aparato es sólo para uso doméstico.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a través de sonifer@sonifer.es
14. **ADVERTENCIA:** En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.
 - Nunca introduzca los dedos, lápices o cualquier otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador se encuentre en funcionamiento.
 - Desenchufe el aparato cuando lo mueva de un sitio a otro.
 - **NO USE** el ventilador en una ventana. La lluvia puede ocasionar un peligro de naturaleza eléctrica. No deje el ventilador en funcionamiento cerca de donde se haya recogido agua para evitar posibles riesgos de carácter eléctrico.
 - Evite tocar las partes en movimiento
 - No deje el cable suelto en una mesa o esquina y no permita que el cable toque cosas calientes.
 - Mantenga el ventilador alejado de productos químicos,

aceites y humedad.

- Durante su limpieza, asegúrese de no salpicarlo con agua y no use aceite, alcohol u otros productos químicos que puedan deformar el cuerpo del ventilador o causar daños eléctricos.
- Mantenga el ventilador alejado de cortinas, ropa o cualquier otro artículo que pueda interferir en su funcionamiento.
- Apague todos los interruptores y desenchufe el aparato si no va a usarlo durante un cierto periodo de tiempo.
- Nunca use el ventilador antes de terminar de montarlo para evitar accidentes.
- Desenchufe el aparato cuando vaya a quitar las rejillas protectoras para limpiarlo.

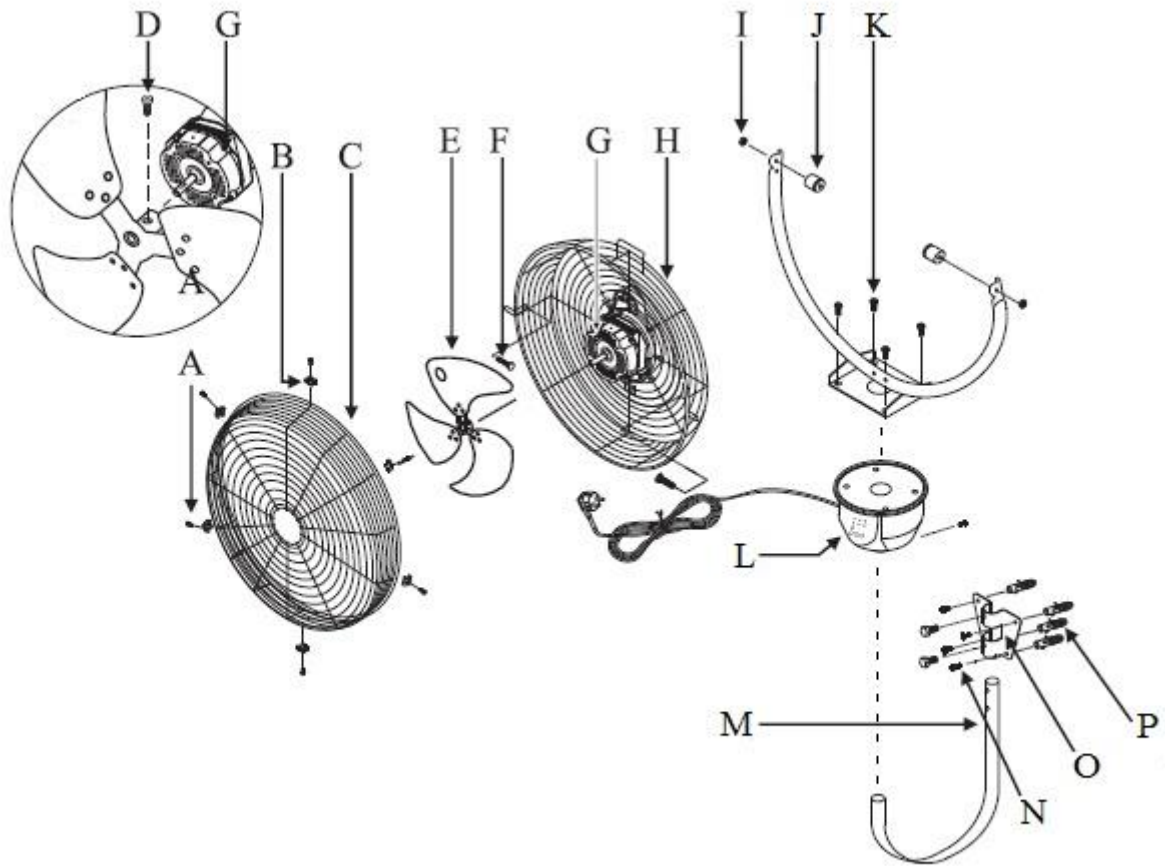


- A: Tornillo fijación
- B: Abrazadera
- C: Rejilla delantera
- D: Tornillo fijación motor
- E: Aspas
- F: Tornillos
- G: Motor
- H: Rejilla trasera

- I: Rosca
- J: Tuerca
- K: Base soporte
- L: Panel de control
- M: Gancho pared
- N: Tirafondo
- O: Soporte pared
- P: Taco pared

MONTAJE Y UTILIZACIÓN

-Atornille el tubo telescópico a la base con los tornillos suministrados. Ver imagen inferior

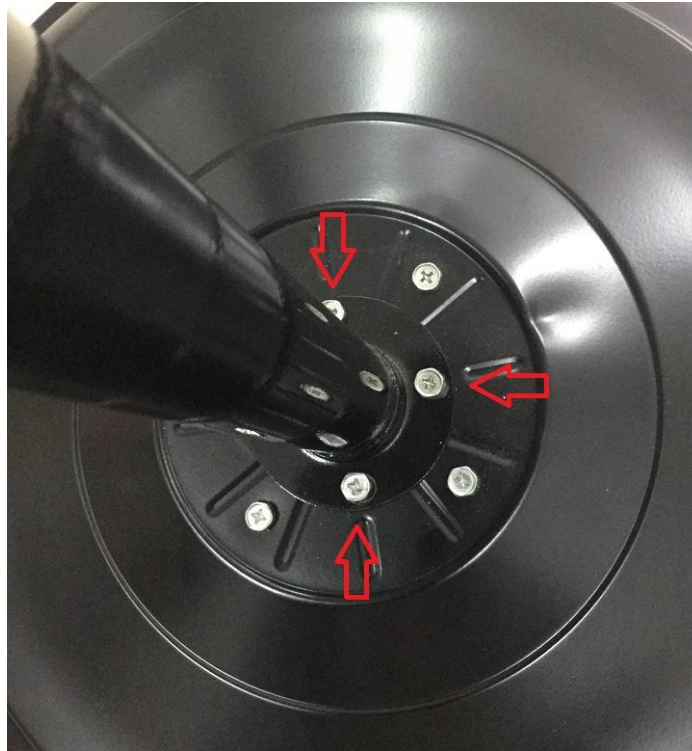

-Para unir el tubo a la cabeza del ventilador, coloque el soporte superior en la parte superior del tubo. Haga coincidir los agujeros del soporte superior y del tubo, meta los tornillos pasantes y ajústelos con sus correspondientes tuercas.

PARA EL MONTAJE EN LA PARED

- Coloque el soporte de pared. Para ello deberá marcar y realizar 4 orificios usando el soporte como plantilla
- A continuación fije el soporte con los tacos y tornillos suministrados
- Coloque el gancho en el soporte fijando bien los tornillos.
- Finalmente acople el ventilador y sujételo firmemente apretando el tornillo posterior.

FUNCIONAMIENTO

- Para encender el ventilador pulse el botón ON/SPEED. Al pulsar el botón de encendido, el ventilador comenzará a funcionar a baja velocidad. Una vez activado el botón de encendido, podrá proceder a ajustar el resto de mandos
- Con el mismo botón podrá elegir entre las 3 opciones de velocidad: Baja (LOW), media (MID) y alta (HI). El indicador luminoso del panel de control señala la velocidad seleccionada
- Para activar o desactivar la opción de oscilación, utilizar el interruptor de oscilación del panel de control o del mando a distancia (*SWING*)
- Temporizador: hasta 3.5 horas
- Para apagar el ventilador pulse OFF



MANDO A DISTANCIA

Podrá regular por control remoto las funciones de apagado/encendido, temporizador y velocidad pulsando los correspondientes botones

1. Abra el compartimento de pilas e introduzca dos pilas de tamaño AAA.
2. Enchufe el aparato a la corriente eléctrica.
3. Cualquier cambio en las opciones de funcionamiento se indica con un pitido.

CUIDADO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desconecte el ventilador de la corriente. Las aspas y las rejillas se deben limpiar regularmente para su mejor funcionamiento.
- Limpie con un paño húmedo y seque con una toalla seca.
- Nunca sumerja ninguna pieza en agua.



Eliminación del electrodoméstico viejo.

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE y los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE.

Safety instruction


1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance and the cable cord out of the reach of children less than 8 years old.
4. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
5. If the supply cord is damaged it must be repaired by the Authorized Service Agent.
6. Never pull on the cord when unplugging.
7. Do not use the unit with a damaged cord or plug, or if it is not working properly.
8. Do not handle the appliance with wet hands.
9. Never immerse the appliance in water or any other

liquid.

10. Make sure the appliance has been unplugged before cleaning.
11. This appliance must be installed following the national regulations for electrical installations.
12. This appliance is for household use only.
13. In case that you need a copy of the instruction manual, you can ask for it writing an email to sonifer@sonifer.es
14. **WARNING:** In case of misuse, there is a risk of possible injury.
 - Never insert fingers, pencils or any other object through the grille when fan is running.
 - Disconnect the plug when moving from one location to another.
 - **DO NOT USE** fan in window. Rain may create an electrical hazard. Do not leave the fan operating adjacent to an area where water has been collected to avoid the potential of electrical hazard.
 - Make sure to keep the fan far away from humidity, chemical articles and oil.
 - Avoid contacting moving parts.
 - Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
 - While cleaning, be sure to not splash water and do not use oil, alcohol or chemical articles as they may cause

distortion of fan body and cause electrical hazards.

- Keep away from curtain, clothing or other something may affect the fan's working.
- Turn off all switches and pull out power supply plug when you go out for long time.
- Never use the fan before finishing assembly to avoid any hurts.
- Disconnect plug when removing guards for cleaning.

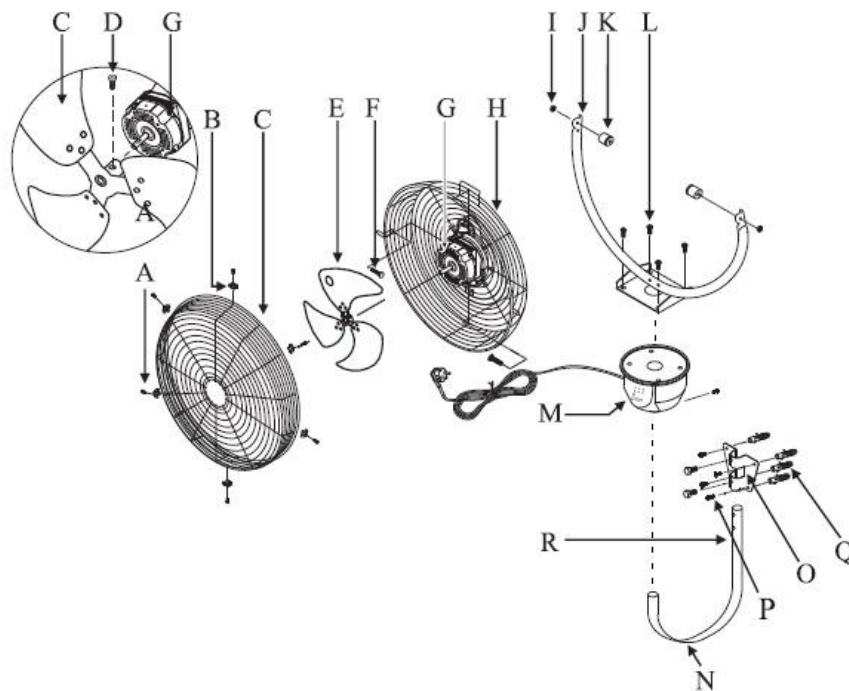

A:front grill
 B:buckle
 C:front protected cover
 D:rivet
 E:blade
 F:screw
 G:motor
 H:rear grill
 I:nut

J:frame
 K:screw
 L:supporting plate
 M:switch box
 N:winding pipe
 O:curved piece
 P:screw
 Q:nut

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Unpack carefully the contents of the carton

Step 1: put the motor on the rear grill, assembly the blades and front grill

Step 2: Fix the supporting plate and frame

Step 3: Insert the fan head on supporting plate

Step 4: Mount the curved piece with the screws on the wall

Step 5: Insert the winding pipe on the supporting plate and then can put fan on the wall

WALL MOUNTED

-Place the wall bracket. For that,, mark and make 4 holes using the support as a template. Then fix the support with the supplied screws and dowels.

- Place the hook on the bracket fixing the screws well.

- Finally, attach the fan and secure it firmly by tightening the rear screw

INDICATIONS

- Using the remote control buttons. Select the function required. The remote control requires 2×AAA batteries.

- To switch on use the remote control power 'ON/OFF' button and press the 'SPEED' button to select the airflow required (low, medium, high).

- To oscillate fan, with power on, press the remote control SWING

- The timer can be set from 0.5 hr to 3.5 hrs using the 'TIMER 'button on the remote control. The timer increases in half-hourly increments each time the button is pressed.



CARE, CLEANING & STORAGE

- The fan blade and grill set should be cleaned regularly for most efficient operation. Unplug the fan, then reserve the assembly procedure to remove those parts from the motor assembly before cleaning. Wipe with a damp cloth then towel dry.

- Never immerse any fan components in water. Wipe the fan only with a dry or slightly moist cloth, then immediately towel dry.
- Always store the fan in a cool dry location.



Disposal of old electrical appliances.

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:


This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and the requirements of the EMC directive 2004/108/EC.

Consignes de sécurité

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil et le câble à la portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, adressez-vous à un service technique agréé.
6. Ne débranchez jamais en tirant du cordon.
7. Ne jamais le faire fonctionner si le cordon ou la fiche sont abîmés ou si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
8. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.

9. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
10. Avant de nettoyer l'appareil, vérifiez s'il est bien débranché.
11. L'appareil doit être installé suivant les normes nationaux pour les installations électriques.
12. Cet appareil n'est apte que pour une utilisation domestique.
13. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le demander à l'adresse e-mail sonifer@sonifer.es
14. **AVERTISSEMENT:** En cas de mauvaise utilisation de l'appareil, il y a un risque de blessure.
 - N'introduisez jamais de doigts, de crayons ou tout autre objet dans la grille lorsque le ventilateur fonctionne.
 - Débranchez la fiche lors d'un déplacement d'un lieu à un autre.
 - **N'UTILISEZ JAMAIS** un ventilateur près d'une fenêtre. La pluie peut créer un danger électrique. Ne laissez pas le ventilateur fonctionner près d'un endroit où l'eau peut être stockée pour éviter tout danger électrique possible.
 - Conservez le ventilateur à l'abri de l'humidité, de produits chimiques ou huileux.
 - Évitez de toucher les pièces quand elles sont en mouvement.

- Ne laissez pas le câble trîner sur une table ou dans un coin et ne le laissez pas au contact d'objets chauds.
- Lors du nettoyage, assurez-vous de ne pas l'éclabousser et n'utilisez pas d'huile, d'alcool ou de produits chimiques qui pourraient causer une déformation du corps du ventilateur et provoquer des risques électriques.
- Maintenez le ventilateur éloigné des rideaux, vêtements ou autres objets qui pourraient gêner son fonctionnement.
- Éteignez tous les interrupteurs et débranchez le câble d'alimentation lorsque vous vous absentez pendant une période prolongée.
- N'utilisez jamais le ventilateur avant d'avoir terminé de l'assembler complètement.
- Débranchez la fiche lorsque vous retirez le système de protection pour le nettoyer.

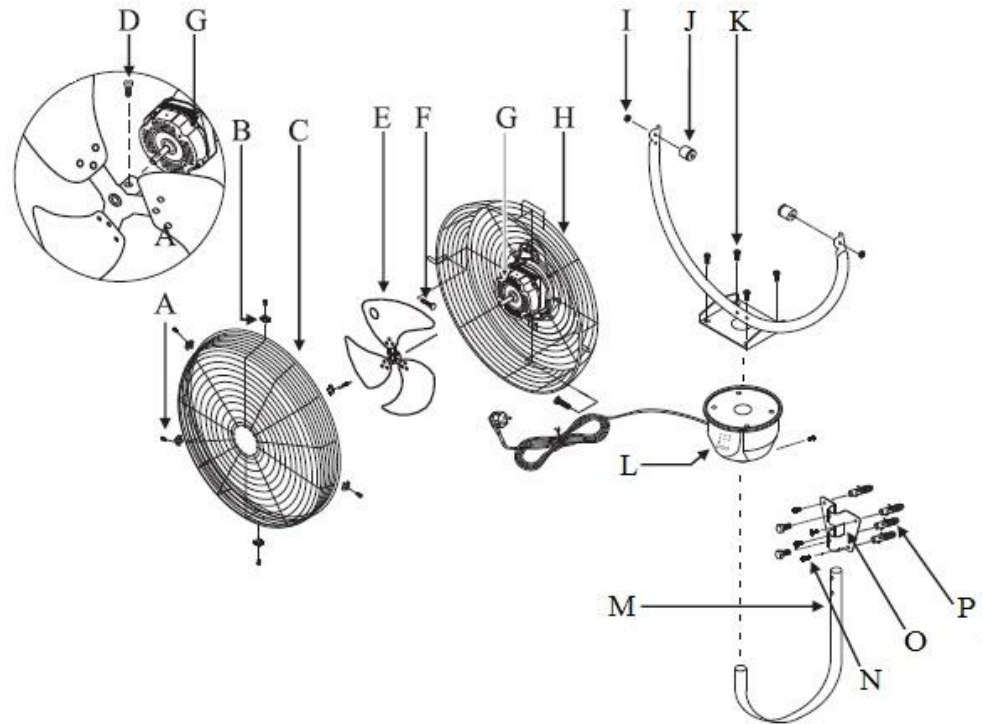

- A: vis de fixation
- B: Pince
- C: Calandre avant
- D: Vis de fixation du moteur
- E: Aspas
- F: Vis
- G: Moteur
- H: Grille arrière
- I: Fil
- J: Noix

- K: Base de support
- L: Panneau de contrôle
- M: Crochet mural
- N: Tirafondo
- O: Support mural
- P: goujon de mur

MONTAGE ET UTILISATION

- Placez le support mural. Pour ce faire, marquer et faire 4 trous en utilisant le support comme modèle. Ensuite, fixez le support avec les vis et chevilles fournies.
- Placer le crochet sur le support en fixant bien les vis.
- Enfin, fixez le ventilateur et fixez-le fermement en serrant la vis arrière.

INDICATEURS

- Ce ventilateur peut être incliné vers le haut et vers le bas par le biais de l'articulation (7). Il est important de vérifier la fixation de cet élément une fois effectués les réglages.
- Utilisation des boutons de la télécommande pour sélectionner la fonction souhaitée. La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA.
- Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton de mise en marche (ON) et appuyez ensuite sur le bouton de sélection de vitesses (SPEED) afin de choisir la vitesse d'air souhaitée (lente, moyenne, élevée).
- Pour activer l'oscillation du ventilateur lorsque celui-ci est en marche, appuyez sur le bouton d'oscillation (TURNING) de la télécommande.
- Le temporisateur peut être réglé de 30 minutes à 3h30 par le biais du bouton de temporisateur (TIMER) de la télécommande. Le temporisateur augmente le temps de réglage d'une demi-heure à chaque pression de ce bouton.
- Pour choisir le mode, appuyez sur le bouton MODE. Elle peut varier entre le mode normal, naturel ou de sommeil.



SOLUTIONS POSSIBLES AUX PANNES CLASSIQUES

- Vérifiez toujours si la prise de courant a été correctement branchée.
- Vérifiez toujours si l'hélice est en contact avec d'autres éléments telles les grilles de protection (1, 5).
- Si le ventilateur produit du bruit ou des vibrations, veuillez vérifier les points suivants :
 - L'hélice a été correctement insérée dans l'arbre moteur (6).

- La grille arrière (5) a été correctement fixée au moteur.
- La grille de protection n'est pas correctement fixée et entre donc en contact avec les lames de l'hélice en fonctionnement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour un meilleur fonctionnement, l'hélice et les grilles doivent être nettoyées régulièrement. Débranchez le ventilateur et suivez les instructions de montage en sens inverse pour retirer l'hélice et les grilles avant de les nettoyer. Nettoyez avec un chiffon humide et séchez avec une serviette sèche.
- N'immergez jamais de pièce. Nettoyez uniquement le ventilateur avec un chiffon humide et séchez-le immédiatement avec une serviette sèche.
- Conservez toujours votre ventilateur dans un endroit frais et sec



Enlèvement des appareils ménagers usagés.

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 2006/95/CE et aux exigences de la directive EMC 2004/108/CE.

Instruções de segurança

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
2. As crianças deverão ser supervisionadas, para se assegurar de que não brincam com a unidade.
3. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. **PRECAUÇÃO:** Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
5. Se o cabo de ligação estiver danificado recorra a um serviço técnico autorizado.
6. Nunca desligue o aparelho puxando pelo cabo.
7. Não ponha em funcionamento se o cabo ou a ficha estiverem estragados ou se observa que o aparelho não funciona correctamente.
8. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
9. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum


outro liquido.

10. Antes de efectuar a sua limpeza comprobe que o aparelho está desligado.
11. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
12. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
13. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode perguntar para ele por a escrita um e-mail para sonifer@sonifer.es
14. **ATENÇÃO:** Em caso de utilização incorreta do aparelho, há um risco de possíveis lesões.

- Nunca introduza dedos, lápis ou quaisquer outros objectos através da grelha de protecção quando a ventoinha estiver a funcionar.
- Retire a ficha da tomada eléctrica quando mover a ventoinha de um local para o outro.
- **NÃO** utilize a ventoinha colocada sobre o parapeito de uma janela. A chuva pode criar um risco de choque eléctrico. Não deixe a ventoinha a funcionar perto de uma área onde se acumulou água para evitar um potencial risco eléctrico
- Mantenha a ventoinha afastada da humidade, artigos químicos e óleo.
- Evite o contacto com as partes móveis.
- Não deixe o cabo pendurado por cima de mesas ou

quaisquer outras superfícies, ou permita que entre em contacto com superfícies quentes.

- Durante a limpeza, tenha cuidado para não salpicar água e não utilizar óleo, álcool ou substâncias químicas visto que podem deformar o corpo da ventoinha e provocar perigos eléctricos.
- Mantenha afastado de cortinas, vestuário ou qualquer outra coisa que possa afectar o funcionamento da ventoinha.
- Desligue todos os interruptores e retire a ficha da tomada quando se ausentar durante algum tempo.
- Nunca utilize a ventoinha antes de concluir a sua montagem para evitar quaisquer lesões.
- Desligue a ficha da tomada eléctrica quando retirar as grelhas de protecção para limpar a ventoinha.

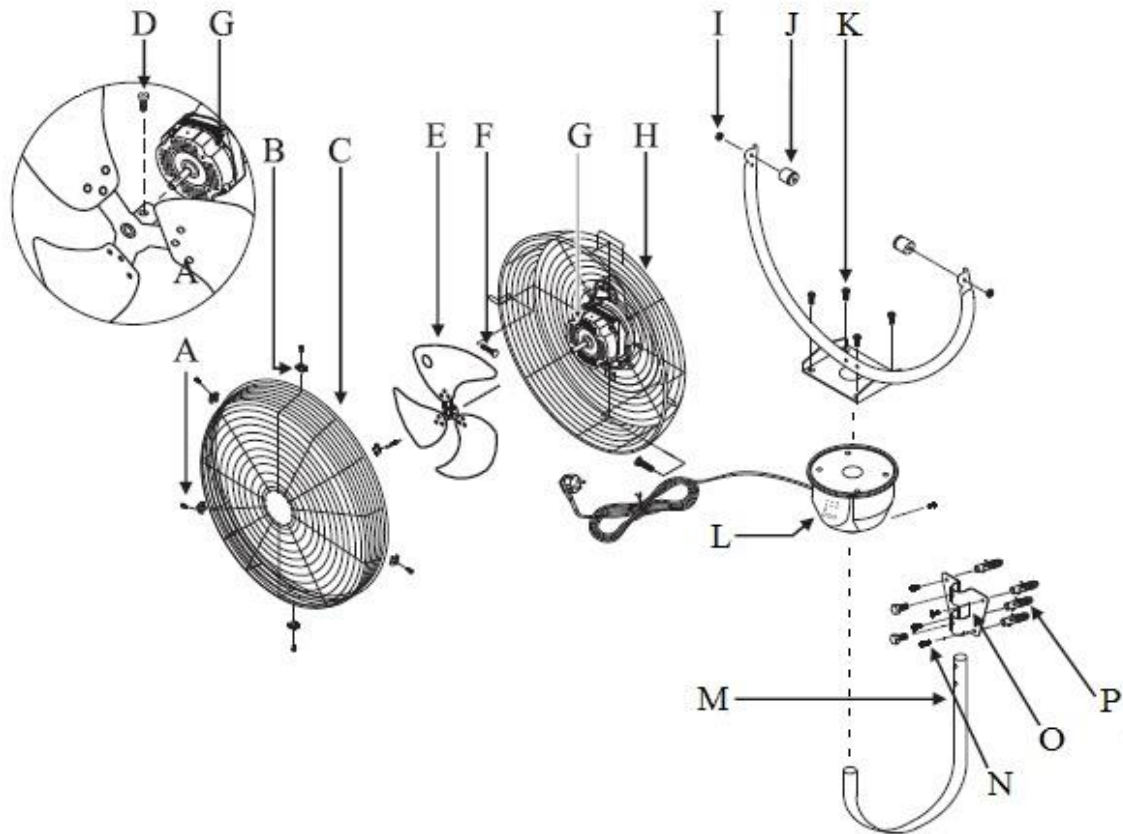

A: Parafuso de fixação

B: Braçadeira

C: grade dianteira

D: Parafuso de fixação do motor

E: Aspas

F: Parafusos

G: Motor

H: grelha traseira

I: Thread

J: porca

K: Base de suporte

L: painel de controle

M: Gancho de parede

N: Tirafundo

O: suporte de parede

P: parafuso de parede

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Desembale cuidadosamente o conteúdo do cartão

Etapa 1: coloque o motor na grelha traseira, monte as lâminas e a grelha dianteira

Etapa 2: Corrigir a placa e o quadro de suporte

Etapa 3: Insira a cabeça do ventilador na placa de suporte

Etapa 4: Monte a peça curva com os parafusos na parede

Etapa 5: Insira o tubo de enrolamento na placa de suporte e, em seguida, pode colocar o ventilador na parede

MONTAGEM NA PAREDE

- Coloque o suporte de parede. Para fazer isso, você deve marcar e fazer 4 furos usando o suporte como um modelo. Em seguida, repare o suporte com as fichas e parafusos fornecidos
- Coloque o gancho no suporte que fixa bem os parafusos.
- Finalmente, prenda o ventilador e fixe-o firmemente apertando o parafuso traseiro

INDICAÇÕES

- Usando os botões do controle remoto. Selecione a função necessária. O controle remoto requer 2 x pilhas AAA.
- Para ligar, use o botão 'ON / OFF' do controle remoto e pressione o botão 'SPEED' para selecionar o fluxo de ar necessário (baixo, médio, alto).
- Para oscilar o ventilador, com o poder ligado, pressione o controle remoto SWING
- O temporizador pode ser ajustado de 0,5 h a 3,5 horas usando o botão 'TIMER' no controle remoto. O temporizador aumenta em incrementos de meia hora cada vez que o botão é pressionado.



CUIDADOS, LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- A lâmina da ventoinha e as grelhas de protecção devem ser limpas regularmente para garantir um funcionamento mais eficiente. Desligue a ventoinha, em seguida inverta o procedimento de montagem da ventoinha para remover estas peças do conjunto do motor antes de as limpar. Limpe com um pano húmido e depois seque-as com um pano seco.
- Nunca submerja nenhum componente da ventoinha em água. Limpe a ventoinha apenas com um pano seco ou ligeiramente humedecido, e depois seque o aparelho imediatamente com um pano seco.
- Armazene sempre a ventoinha num local seco.



Recolha dos eletrodomésticos.

A diretiva Européia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os

compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada.

Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE e os requisitos da directiva EMC 2004/108/CE.