



**PESO DE MALETAS ELECTRÓNICO – MANUAL DE INSTRUCCIONES
ELECTRONIC LUGGAGE SCALE - INSTRUCTION MANUAL
BALANCE ÉLECTRONIQUE POUR VALISES- MANUEL D'INSTRUCTIONS
BALANÇA ELECTRÓNICA PARA BAGAGEM- MANUAL DE INSTRUÇÕES**



PC 4200

**Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia España
E-mail: sonifer@sonifer.es / www.orbegozo.com
Made in P.R.C.**

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente las instrucciones de uso de este aparato antes de su puesta en funcionamiento y procure guardar este manual, la garantía, el recibo y la caja con su embalaje.

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. **PRECAUCIÓN:** Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
3. No manipule el aparato con las manos mojadas.
4. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
5. Este aparato es sólo para uso doméstico.

6. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en www.orbegozo.com

Advertencia

- No repare usted mismo el aparato; Acuda a un servicio técnico autorizado.
- Utilice el aparato únicamente con el fin previsto

Antes de utilizarlo por primera vez

- Retire el plástico protector antes de utilizar el peso

Precaución

- Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.
- Los microondas y los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y alterar los resultados del peso.
- Si el microondas está funcionando, manténgalo a una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros del microondas, o apague éste.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

ESPECIFICACIONES


- Cero/ Tara
- Indicador Batería baja/ sobrecarga
- Pantalla LCL con dígitos de 11.3mm
- Capacidad: 50kg/110lb
- Graduación: 50g/0.1lb
- Potencia 2x1.5V AAA batería incluida.

SIMBOLOS

⊙/T/▲: Botón para encender/ apagar, cambio de unidades, función cero y tara.

1. Cambio de baterías.

2. Sobrepeso. Pare el proceso para evitar daños.

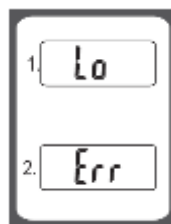

USO

1. Pase la correa a través del asa del equipaje y asegure el gancho en el triángulo metálico.
2. Presione **⏻/T/▲** para encender el peso antes de levantarlo (asegúrese de que no está ejerciendo presión).
3. Cuando la pantalla LCD muestre cero, levante el peso suavemente. Asegúrese de que esté horizontal y equilibrado. La pantalla LCD muestra el peso del equipaje.
 - ① Cuando el peso se estabilice, presione **⏻/T/▲** para usar la función tara. Cuando la pantalla LCD muestre 0 y "T", indica que la función de tara a funcionado correctamente.
 - ② La lectura de peso se bloqueará después de parpadear tres veces (la pantalla muestra "H"). Pulse el botón **⏻/T/▲** para restablecer el peso y volver al modo de pesaje. La báscula se apagará automáticamente si está inactiva durante 2 minutos.
4. En el modo de pesaje, presione el botón **⏻/T/▲** durante 3 segundos para apagar.

CAMBIO DE UNIDADES DE MEDIDA

Presione el botón **U/SET/▼** del aparato para cambiar la unidad de medida. La unidad de medida parpadeará. Pulse una vez el botón para cambiar la unidad de medida. Espere tres segundos, la unidad quedará prefijada y podrá empezar a pesar.

CONFIGURACIÓN DEL VALOR OBJETIVO

- En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón **U/SET/▼** hasta que aparezca "S" en la pantalla, el símbolo **⊕** indica que está en el modo configuración del valor objetivo. A continuación, presione los botones **⏻/T/▲ - U/SET/▼** para establecer el valor objetivo. Cuando lo haya ajustado, mantenga presionado el botón **U/SET/▼** hasta que aparezca "F" para guardar la configuración.
- Cuando finalice la configuración, la pantalla LCD se iluminará en rojo si el peso del equipaje supera el valor objetivo.

CAMBIO DE LA BATERIA

Por favor, reemplace la bacteria cuando la pantalla muestre "Lo". Abra la carcasa de la batería situada en la parte de atrás del peso.

- A. Quite las baterías usadas.
- B. Instale las nuevas baterías respetando la polaridad de éstas



CUIDADO Y MANTENIMIENTO


Limpie el peso con un trapo un poco húmedo. No sumerja el peso en agua ni utilice ningún producto químico o abrasivo para su limpieza.

No someta a presión el triángulo metálico por un periodo largo de tiempo. Durante sus viajes, guarde el peso alejado de objetos punzantes o puntiagudos como juguetes, abridores de cartas...

Para estar seguro de su eficacia, no use este peso cerca de fuentes campos magnéticos.

PARTES DEL APARATO

1. Pantalla LCD
2.  Botón Encendido/Tara/subir
3.  Botón Unidades/Fijar/bajar
4. Triángulo metálico
5. Gancho
6. Correa
7. Tapadera de las baterías

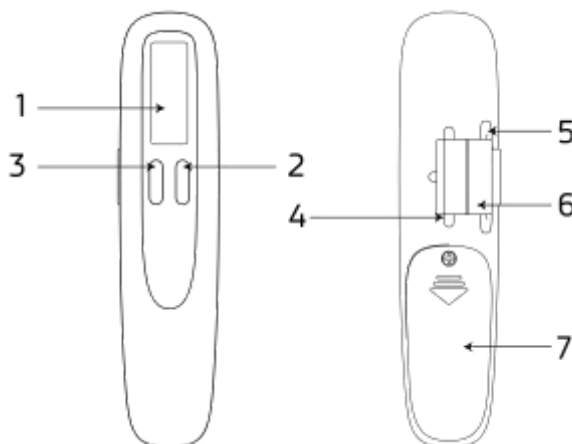

ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO

En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. (Consulte las condiciones legales en nuestra página web).

SAFETY WARNINGS

Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must never be carried out by children without supervision.
2. **WARNING:** In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.
3. Do not handle the appliance with wet hands.
4. Never immerse the appliance in water or any other liquid.
5. This appliance is for household use only.
6. In case that you need a copy of the instruction manual, you can find it in www.orbegozo.com

Warning

- Do not repair the device yourself, but rather consult an authorized expert.
- Use the device only for the intended purpose.

Caution

- Make sure your hands and the appliance are dry when you insert the batteries.
- A microwave oven or a mobile phone may cause interference, which can lead to unreliable weighing results.
- Use the scale at a safe distance of at least 1.5 meters from a working microwave oven, or switch off the microwave oven.

Before the first Using

Remove protective plastic before using the scale.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.


SPECIFICATIONS

- Zero/ Tare
- Low power/ overload indication
- LCL digit height: 11.3mm
- Capacity: 50kg/110lb
- Graduation: 50g/0.1lb
- Power 2x1.5V AAA batteries included


KEY ILLUSTRATION

 : Switch on / off, conversion weight unit, zero/tare

1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.
Max. Weight capacity is indicated on the scale.

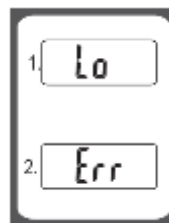

WEIGHING

1. Strap the webbing belt through the luggage handle and secure the hook of the belt onto the triangle ring.
2. Press  to switch on the scale before lifting (ensure no stress).
3. When display shows zero, lift the charge keeping it vertical and balanced. The LCD screen now shows the luggage weight.

① When the weight is balanced, press again **⏻/T/▲** to use Tare function. When the LCD screen shows 0 and "T", it indicates that Tare function is working properly.

② The weight will be locked after 3 blinks (Screen shows "H"). Press button **⏻/T/▲** to reset the scale and start measuring again. The scale will turn off automatically after 2 minutes inactive.

4. Press the button **⏻/T/▲** for 3 seconds to switch the scale off.

TO CONVERT WEIGHT UNIT

Press the button to switch on the device. Weight unit is flashing after LCD shows Zero.

Press the button to select weight unit. After idle for 3 seconds, the weight unit is set and you can start weighing.

TO REPLACE BATTERY

Please, replace battery when LCD shows "Lo". Open battery case cover on the back of scale:

1. Take out the used batteries.
2. Install new batteries checking the polarity is right.

CARE AND MAINTANCE

Wipe the scale with a slightly damp cloth. Do not immerse the scale in water or use chemical/abrasive cleaning agents.


Do not stress the triangle ring for long time. During travel, keep the scale away from objects with sharp ends (such as toy, stationery etc.), in case the scale is switched on frequently and consume battery power.

To make sure accuracy, do not use this scale in strong magnetic field.

Keep the scale away from babies and children to avoid danger of swallow the batteries and small components.

KEY

1. LCD Screen
2. **⏻/T/▲** Power/Tare/Up
3. **U/SET/▼** Units/Set/Lower
4. Metallic Triangle
5. Hooks
6. Strap
7. Batteries cover

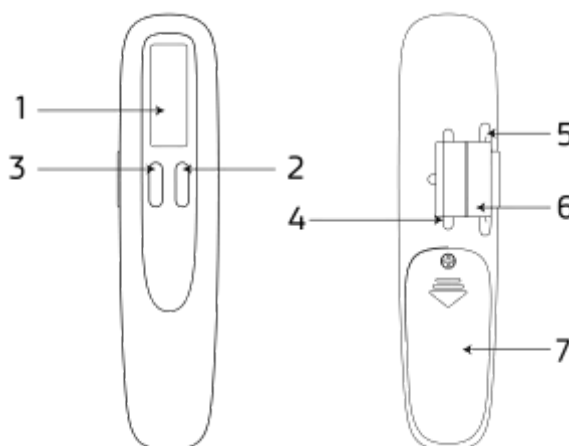



DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU and the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

GUARANTEE

This appliance is covered and is entitled to the legal guarantee in accordance with the legislation in force from the date of purchase. Keep the purchase receipt to be able to claim your right to the guarantee. To find the closest service to your location, contact through the following web link: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

For any type of query, doubt or incident, you can contact us through our email shown on the main page of this manual or through our technical assistance service at <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo is not responsible for components and accessories that are subject to wear and tear due to use, as well as perishable compounds or those that have deteriorated due to improper use. Nor will it be held responsible if the owner has technically modified the device. (Check the legal conditions on our website).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**Veillez lire ces instructions avant toute utilisation.**

Vous devez toujours respecter les consignes de sécurité lorsque vous utilisez des appareils électriques, telles que les suivantes :

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. ATTENTION: Par mesure de sécurité vis-à-vis des enfants, ne laissez pas les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène) à leur portée.
3. Ne pas manipuler l'appareil, les mains mouillées.
4. Ne jamais placer l'appareil près dans l'eau ou autre liquide.
5. Cet appareil est seulement apte pour une utilisation domestique.

6. En cas qui vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez le trouver sur www.orbegozo.com

Avertissement

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Ne réparez pas votre appareil vous-mêmes; remettez-le à un spécialiste agréé.
- Servez-vous de l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné.

Avant la première utilisation

Veillez retirer le caoutchouc protecteur ou le système de blocage avant d'utiliser la balance

Attention

- Veillez à avoir les mains sèches et à bien sécher l'appareil avant d'insérer les piles.
- Un four à micro-ondes ou un téléphone portable peut causer des interférences, ce qui peut entraîner un pesage non fiable.
- Maintenez la balance à une distance minimale de 1,5 mètre d'un four à micro-ondes en fonctionnement ou éteignez ce dernier.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.


Caractéristiques

- Zéro / Tare
- Indicateur d'usure des piles / de surcharge
- Hauteur des chiffres de l'écran LCD : 11.3mm
- 50 kg / 110 lb
- 50 g / 0,1 lb
- 6. Alimentation : 2x1.5 AAA piles


Symboles


 Allumer /éteindre, convertir les unités de poids, zero / tare


1. Remplacez la nouvelle batterie.
2. Surcharge d'échelle. Retirez l'article pour éviter tout dommage.

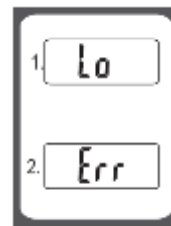

Peser

1. Attachez la ceinture en sangle à travers la poignée du bagage et fixez le crochet de la ceinture sur l'anneau triangulaire..
2. Appuyez  sur pour allumer la balance avant de soulever (assurez-vous qu'il n'y a pas de stress).
3. Lorsque l'affichage indique zéro, soulevez la charge en la maintenant verticale et équilibrée. L'écran LCD affiche maintenant le poids des bagages.

① Lorsque le poids est équilibré, appuyez à nouveau  sur pour utiliser la fonction Tare. Lorsque l'écran LCD affiche 0 et "T", cela indique que la fonction Tare fonctionne correctement.

② Le poids sera verrouillé après 3 clignotements (l'écran affiche "H"). Appuyez sur le bouton  pour réinitialiser la balance et recommencer à mesurer. La balance s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'inactivité.

4. Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour éteindre la balance.

Convertir une unité de poids

Appuyez environ 3 secondes sur le bouton lorsque la balance est éteinte, l'écran affiche zéro et l'unité de poids clignote. Appuyez sur le bouton pour sélectionner l'unité de poids et après 3 secondes, l'unité de poids sera réglée et vous pourrez commencer à peser.

Remplacer la pile

L'écran LCD affiche "Lo" lorsque la pile est usagée. Remplacez-la de la manière suivante :







- A. Retirez les piles usagées.
- B. Installez les nouvelles piles en respectant la polarité.


Soin et entretien

- Nettoyez le poids avec un chiffon légèrement humide. Ne plongez pas le poids dans l'eau et n'utilisez aucun produit chimique ou abrasif pour le nettoyage.

- Ne soumettez pas le triangle métallique à une pression pendant une longue période. Au cours de ses voyages, éloignez le poids des objets tranchants ou pointus tels que des jouets, des ouvre-lettres...
- Pour être sûr de son efficacité, n'utilisez pas ce poids à proximité de sources de champs magnétiques.

KEY

1. Écran LCD
2.  /  /  Bouton Marche/Tare/Haut
3.  /  /  Bouton Unités/Régler/Diminuer
4. Triangle métallique
5. Crochets
6. Sangle
7. Couvercle de la batterie

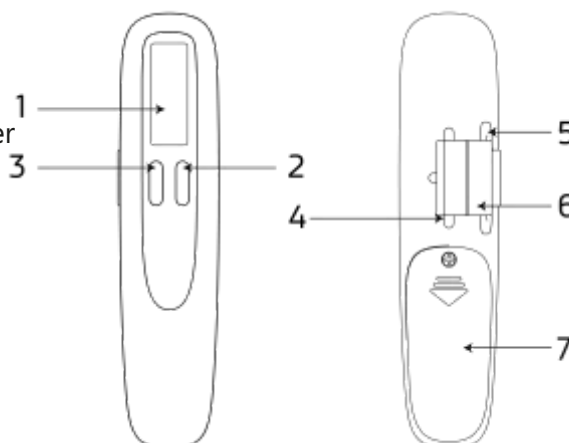

ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la Directive EMC 2014/30/EU.

GARANTIE

Cet appareil est couvert et bénéficie de la garantie légale conformément à la législation en vigueur à compter de la date d'achat. Conservez le reçu d'achat pour pouvoir faire valoir votre droit à la garantie. Pour trouver le service le plus proche de votre emplacement, contactez via le lien Web suivant : <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Pour tout type de requête, doute ou incident, vous pouvez nous contacter via notre e-mail indiqué sur la page principale de ce manuel ou via notre service d'assistance technique à <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo n'est pas responsable des composants et accessoires soumis à l'usure due à l'utilisation, ainsi que des composés périssables ou de ceux qui se sont détériorés en raison d'une mauvaise utilisation. Il ne sera pas non plus tenu responsable si le propriétaire a modifié techniquement l'appareil. (Consultez les conditions légales sur notre site).

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Quando utilizar electrodomésticos, deve seguir sempre as seguintes precauções de segurança básicas:

1. Este aparelho pode ser usado por crianças maiores de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, sempre que lhes seja dada a supervisão apropriada ou instruções para a utilização do aparelho de forma segura e de modo a que compreendam os perigos inerentes. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem vigilância.
2. PRECAUÇÃO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos.
3. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
4. Não mergulhe o aparelho em água nem em nenhum outro líquido.
5. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
6. No caso em que você precisa de uma cópia do manual de instruções, você pode encontrá-lo em www.orbegozo.com

Antes de utilizar

Retire os plásticos de protecção antes de utilizar a balança.

Atenção

- Certifique-se de que as suas mãos e o aparelho estão secos quando introduzir as pilhas.
- Os fornos microondas ou os telemóveis podem causar interferencia, o que pode fazer com que os resultados não sejam fiáveis.
- Utilize a balança a uma distancia segura de pelo menos 1,5 metros de um forno microondas em funcionamento ou desligue o forno microondas

Campos Electromagnéticos – EMF

Este aparelho cumpre todas as normas relacionadas com campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordó com as instruções presentes no manual do utilizador, o aparelho.


Especificações


- Zero / Tara
- Indicação de carga fraca / sobrecarga
- Altura dos dígitos no ecrã LCD: 11.3mm
- 50 kg / 110 lb
- 50 g / 0,1 lb
- Alimentação: 2 x pilha de 1.5V AAA


Figura chave


 : Switch on / off, conversion weight unit, zero/tare


1. Replace new battery.
2. Scale overload. Remove item to avoid damage.
Max. Weight capacity is indicated on the scale.

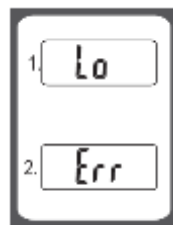**Pesagem**

1. Passe o cinto de segurança pela alça de bagagem e prenda o gancho do cinto no anel triangular.
2. Pressione  para ligar a balança antes de levantá-la (certifique-se de que não há estresse).
3. Quando o visor mostrar zero, levante a carga mantendo-a na vertical e equilibrada. A tela LCD agora mostra o peso da bagagem.

① Quando o peso estiver equilibrado, pressione novamente  para usar a função Tara. Quando a tela LCD mostra 0 e "T", indica que a função Tara está funcionando corretamente.

②O peso será travado após 3 piscadas (a tela mostra "H"). Pressione o botão  para redefinir a escala e começar a medir novamente. A balança desligará automaticamente após 2 minutos inativa.

4. Pressione o botão /T/▲ por 3 segundos para desligar a balança.

Para converter a unidade de pesagem

Com a balança desligada, prima o botão durante cerca de 3 segundos, o ecrã LCD apresenta zero e a unidade de peso pisca. Prima o botão para seleccionar a unidade de peso. Depois de estar disponível durante 3 segundos, a unidade de peso é definida e pode iniciar a pesagem.



Para substituir a pilha


- A. Remova as baterias usadas.
- B. Instale as novas baterias respeitando a polaridade destas

Cuidados e manutenção

1. Limpe a balança com um pano húmido. NÃO submerja a balança em água ou use agentes de limpeza químicos / abrasivos.
2. NÃO force o anel triangular durante muito tempo. Em viagem, mantenha a balança longe de objectos com extremidades afiadas (como brinquedos, material de papelaria, etc.), porque a podem ligar frequentemente e gastar a carga da pilha.
3. Para assegurar a precisão da balança, NÃO a use na presença de campos magnéticos fortes.
4. Mantenha a balança longe de bebés e crianças para evitar o risco de deglutição da pilha e outros componentes de pequena dimensão.

O produto

1. Ecrã LCD
2. /T/▲ Botão Ligar/Tara/Cima
3. /SET/▼ Botão Unidades/Definir/Abaixar
4. Triângulo metálico
5. Ganchos
6. Alça
7. Tampa da bateria

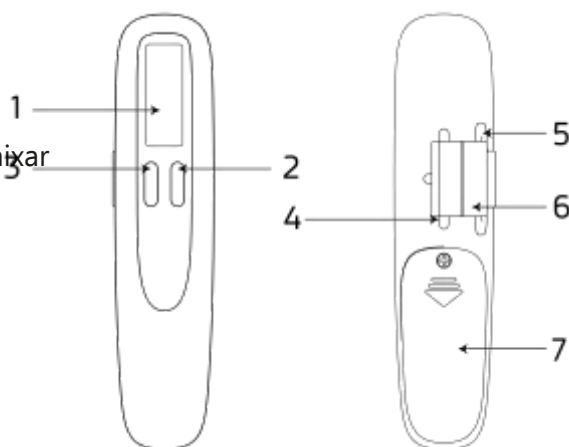

**RECOLHA DOS ELETRODOMÉSTICOS**

A diretiva Européia 2012/19/EU referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contendor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Diretiva EMC 2014/30/EU.

GARANTIA

Este aparelho está coberto e tem direito à garantia legal de acordo com a legislação em vigor a partir da data de compra. Guarde o recibo de compra para poder reclamar o seu direito à garantia. Para encontrar o serviço mais próximo de sua localização, entre em contato através do seguinte link da web: <https://orbegozo.com/assistencia-tecnica/>

Para qualquer tipo de consulta, dúvida ou incidente, pode contactar-nos através do nosso e-mail apresentado na página principal deste manual ou através do nosso serviço de assistência técnica em <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo não se responsabiliza por componentes e acessórios que estejam sujeitos a desgaste devido ao uso, bem como compostos perecíveis ou deteriorados por uso indevido. Também não será responsável se o proprietário tiver modificado tecnicamente o dispositivo. (Verifique as condições legais no nosso site).