



PESO DE PRECISIÓN ELECTRÓNICO – MANUAL DE INSTRUCCIONES
ELECTRONIC PRECISION SCALE - INSTRUCTION MANUAL
BALANCE ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION- MANUEL D'INSTRUCTIONS
ESCALA ELETRÔNICA DA PRECISÃO - MANUAL DE INSTRUÇÕES
PES DE PRECISIÓ ELECTRÒNIC - MANUAL D'INSTRUCCIONS



PC 3050 A

Sonifer, S.A.
Avenida de Santiago, 86
30007 Murcia España
sonifer@sonifer.es / www.orbegozo.com
Made in P.R.C.

Lea atentamente este manual antes de utilizar este aparato y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

Read this manual carefully before running this appliance and save it for reference in order to obtain the best results and ensure safe use.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour toute consultation future. C'est la seule façon d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale d'utilisation.

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consulta futura. Só assim, poderá obter os melhores resultados e a máxima segurança na utilização.

Llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar aquest aparell i deseu-lo per a futures consultes. Només així podreu obtenir els millors resultats i la màxima seguretat d'ús.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.
2. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con este aparato.
3. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
5. No lo ponga en funcionamiento si observa que el aparato no funciona correctamente.
6. No manipule el aparato con las manos mojadas.
7. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
8. Este aparato es sólo para uso doméstico.

9. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede encontrarla en nuestra página web www.orbegozo.com

ESPECIFICAS

- Utilice el aparato únicamente con el fin previsto
- Coloque siempre el aparato en una superficie estable, plana y horizontal cuando lo utilice.
- Cuando vaya a poner las pilas, asegúrese de que sus manos y el aparato estén secos.
- Los microondas y los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y alterar los resultados del peso.
- Si el microondas está funcionando, use la báscula de cocina a una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros del microondas, o apague éste.
- Si el teléfono móvil está encendido, manténgalo a una distancia de seguridad de al menos 2 metros de la báscula, o apáguelo.

Campos electromagnéticos (CEM)


Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Características y especificaciones

1. Capacidad máxima: 500g
2. Graduación: 0.01g
3. Sobrecarga: 501g
4. Unidades de medida: gramo/onza/grano/quilate/tola/onza troy/ Pennyweight
5. Apagado automático a los 60 seg.
6. Función tara
7. Indicador de sobrecarga/batería baja
8. Batería: 2 pilas AAA 1.5V


Iconos de la pantalla LCD

1. Recuento de piezas
2. Valor negativo
3. Unidades de medición (gramo,onza, grano, quilate, tola, onza troy, Pennyweight)

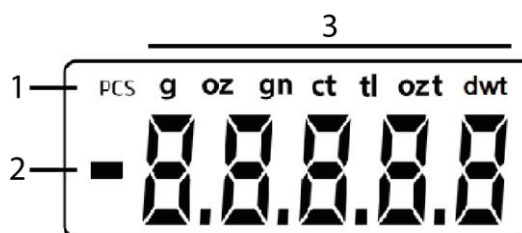

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el peso sobre una superficie plana y resistente. Evite alfombras o superficies blandas.
2. Pulse el botón **ON/OFF** para encender la unidad.

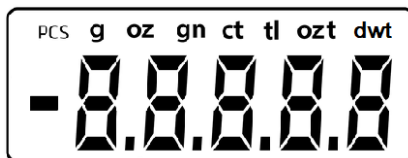

3. Espere hasta que la pantalla muestre **000** antes de empezar a utilizarlo.



4. Coloque siempre el objeto que desee pesar en el centro de la plataforma.
6. Si existe sobrecarga del aparato se mostrará en el display la imagen



7. Cuando el aparato tenga batería baja, le avisará mediante el siguiente mensaje



9. Si la pantalla LCD no muestra "0.0" antes de pesar, presione "TARE" para configurar la pantalla LCD en "0.00".




Cambio de la unidad de peso

Pulse la tecla **UNITS** para cambiar la unidad de peso entre Gramo, Onza, Grano, Quilate, Tola, Onza Troy y Pennyweight.

CALIBRACIÓN

1. Encienda el peso y presione la tecla "MODE" durante 3 segundos. En la pantalla aparecerá "500.00"



2. Con el botón "TARE" cambien el peso de calibración hasta elegir el peso de calibración del que dispone. A continuación colóquelo sobre la báscula y presione de nuevo "MODE", en la pantalla mostrara "CAL". Si la calibración es correcta, la pantalla LCD mostrará "PASS". De lo contrario, parpadeará "50,00 g" todo el tiempo. Cuando esto suceda, recalibre la balanza y colóquela sobre una superficie plana.



Desconexión manual

La pantalla se apaga automáticamente si el peso no se utiliza durante 60 segundos. También se podrá apagar manualmente pulsando el botón ON/OFF.

Para aprovechar al máximo la vida útil de la pila, pulse siempre la tecla ON/OFF para apagar el peso después de utilizarlo.

Cambio de pilas

1. Abra el alojamiento de pilas situado en la parte inferior del peso.
2. Extraiga la pila gastada.
3. Coloque pilas nuevas en el compartimento. Fíjese en la polaridad

Limpieza y mantenimiento

1. Limpie el peso con un paño humedecido ligeramente. NO sumerja el peso en agua o utilice productos de limpieza químicos/abrasivos.
2. El peso es un dispositivo de alta precisión. Es un producto delicado y extremadamente sensible. Evite dejar caer el peso o someterlo a impactos violentos, ya que podría sufrir daños.



ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO

En base a la Norma europea 2012/19/EU de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva. El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Este dispositivo cumple con los requisitos de la directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU.

GARANTÍA

Este aparato está cubierto y cuenta con el derecho de la garantía legal conforme a la legislación vigente desde la fecha de compra. Conserve el ticket de compra para poder reclamar su derecho a la garantía. Para encontrar el servicio más cercano a su localización contacte a través del siguiente enlace web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Para cualquier tipo de consulta, duda o incidencia puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico reflejado en la página principal de este manual o a través de nuestro servicio de asistencia técnica en <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no se hace responsable de los componentes y accesorios que son objeto de desgaste debido al uso, así como los compuestos perecederos o que se hayan deteriorado por un uso indebido. Tampoco se hará responsable si el propietario ha modificado técnicamente el aparato. Consulte las condiciones legales en nuestra página web.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given appropriate supervision or training regarding use of the appliance in a safe manner and understand the dangers it entails. Children should not play with the device. Cleaning and maintenance to be carried out by the user should not be carried out by children without supervision.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.
3. Keep the appliance out of the reach of children under 8 years of age.
4. CAUTION: For the safety of your children, do not leave packaging material (plastic bags, cardboard, polyethylene, etc.) within their reach.
5. Do not operate it if you notice that the appliance is not working properly.
6. Do not handle the appliance with wet hands.
7. Do not submerge the device in water or any other liquid.
8. This appliance is for home use only.
9. If you need a copy of the instruction manual, you can find it on our website www.orbegozo.com

SPECIFIC

- Use the device only for its intended purpose
- Always place the appliance on a stable, flat and horizontal surface when using it.
- When inserting batteries, make sure your hands and the device are dry.
- Microwaves and cell phones can cause interference and alter weight results.
- If the microwave is operating, use the kitchen scale at a safe distance of at least 1.5 meters from the microwave, or turn the microwave off.
- If your mobile phone is on, keep it at a safe distance of at least 2 meters from the scale, or turn it off.

Electromagnetic fields (EMF)


This device complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If used correctly and in accordance with the instructions in this manual, the appliance can be used safely according to the scientific knowledge available today.

Features and specifications

1. Maximum capacity: 500g
2. Graduation: 0.01g
3. Overload: 501g
4. Units of measurement: gram/ounce/grain/carat/tola/troy ounce/ Pennyweight
5. Automatic shutdown after 60 seconds.
6. Tare function
7. Overload/low battery indicator
8. Battery: 2 AAA 1.5V batteries


LCD screen icons

1. Piece count
2. Negative value
3. Units of measurement (gram, ounce, grain, carat, tola, troy ounce, pennyweight)

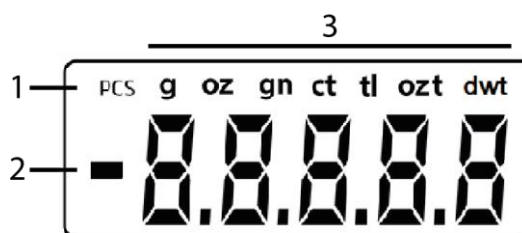

OPERATION

1. Place the weight on a flat, sturdy surface. Avoid carpets or soft surfaces.
2. Press the **ON/OFF button** to turn on the unit.

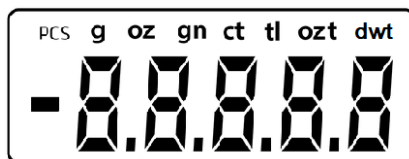

3. Wait until the screen shows 000 before starting to use it.



4. Always place the object you want to weigh in the center of the platform.
5. If the device is overloaded, the image will be shown on the display.



6. When the device has low battery, it will notify you with the following message



7. If the LCD screen does not display "0.0" before weighing, press "TARE" to set the LCD screen to "0.00".




Change of weight unit

Press the **UNITS** key to change the weight unit between Gram, Ounce, Grain, Carat, Tola, Troy Ounce and Pennyweight .

CALIBRATION

1. Turn on the weight and press the "MODE" key for 3 seconds. "500.00" will appear on the screen

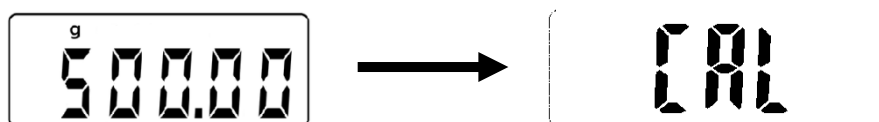

2. With the "TARE" button change the calibration weight until you choose the calibration weight you have available. Then place it on the scale and press "MODE" again, the display will show "CAL". If the calibration is successful, the LCD screen will display "PASS". Otherwise, it will flash "50.00g" all the time. When this happens, recalibrate the scale and place it on a flat surface.

**Manual disconnection**

The display automatically turns off if the weight is not used for 60 seconds. It can also be turned off manually by pressing the ON/OFF button.

To get the most out of battery life, always press the ON/OFF key to turn off the weight after use.

Battery change

1. Open the battery compartment located at the bottom of the weight.
2. Remove the old battery.
3. Place new batteries in the compartment. Note the polarity

Cleaning and maintenance

1. Wipe the weight with a slightly damp cloth. DO NOT submerge the weight in water or use chemical/abrasive cleaning products.
2. The weight is a high precision device. It is a delicate and extremely sensitive product. Avoid dropping the weight or subjecting it to violent impacts, as damage may occur.

**DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES**

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

DECLARATION OF CONFORMITY:

This device complies with the requirements of the EMC directive 2014/30/EU.

GUARANTEE

This appliance is covered and is entitled to the legal guarantee in accordance with the legislation in force from the date of purchase. Keep the purchase receipt to be able to claim your right to the guarantee. To find the closest service to your location, contact through the following web link: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

For any type of query, doubt or incident, you can contact us through our email shown on the main page of this manual or through our technical assistance service at <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo is not responsible for components and accessories that are subject to wear and tear due to use, as well as perishable compounds or those that have deteriorated due to improper use. Nor will it be held responsible if the owner has technically modified the device. Check the legal conditions on our website.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
3. Gardez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
4. ATTENTION : Pour la sécurité de vos enfants, ne laissez pas de matériel d'emballage (sacs plastiques, carton, polyéthylène, etc.) à leur portée.
5. Ne l'utilisez pas si vous remarquez que l'appareil ne fonctionne pas correctement.
6. Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées.
7. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

8. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
9. Si vous avez besoin d'une copie du manuel d'instructions, vous pouvez la trouver sur notre site Web www.orbegozo.com

SPÉCIFIQUE

- Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné
- Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plane et horizontale lors de son utilisation.
- Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous que vos mains et l'appareil sont secs.
- Les micro-ondes et les téléphones portables peuvent provoquer des interférences et modifier les résultats de poids.
- Si le micro-ondes fonctionne, utilisez la balance de cuisine à une distance de sécurité d'au moins 1,5 mètre du micro-ondes ou éteignez le micro-ondes.
- Si votre téléphone portable est allumé, maintenez-le à une distance de sécurité d'au moins 2 mètres de la balance ou éteignez-le.

Champs électromagnétiques (CEM)


Cet appareil est conforme à toutes les normes concernant les champs électromagnétiques (CEM). S'il est utilisé correctement et conformément aux instructions de ce manuel, l'appareil peut être utilisé en toute sécurité selon les connaissances scientifiques disponibles aujourd'hui.

Caractéristiques et spécifications

1. Capacité maximale : 500g
2. Graduation : 0,01 g
3. Surcharge : 501 g
4. Unités de mesure : gram/once/grain/carat/tola/troy ounce/ Pennyweight
5. Arrêt automatique après 60 secondes .
6. Fonction Tare
7. Indicateur de surcharge/batterie faible
8. Batterie : 2 piles AAA 1,5 V


Icônes de l'écran LCD

1. Nombre de pièces
2. Valeur négative
3. Unités de mesure (gramme, once, grain, carat, tola, once troy, Pennyweight)

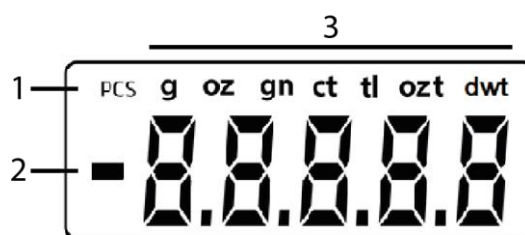

OPÉRATION

1. Placez le poids sur une surface plane et solide. Évitez les tapis ou les surfaces molles.
2. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer l'appareil.

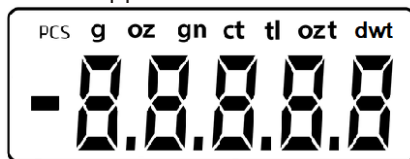

3. Attendez que l'écran s'affiche **000** avant de commencer à l'utiliser.



4. Placez toujours l'objet que vous souhaitez peser au centre de la plateforme.
5. Si l'appareil est surchargé, l'image s'affichera sur l'écran.



6. Lorsque la batterie de l'appareil est faible, il vous en informera avec le message suivant



7. Si l'écran LCD n'affiche pas « 0,0 » avant la pesée, appuyez sur « TARE » pour régler l'écran LCD sur «0,00».




Changement d'unité de poids

touche **UNITS** pour changer l'unité de poids entre Gram, Ounce, Grain, Carat, Tola, Troy Ounce et Pennyweight .

ÉTALONNAGE

1. Allumez le poids et appuyez sur la touche « MODE » pendant 3 secondes. « 500,00 » apparaîtra à l'écran

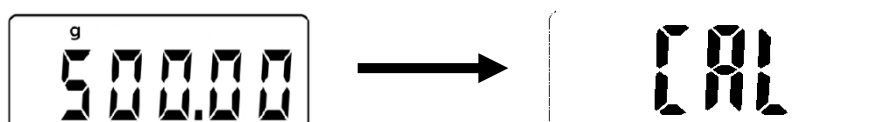

2. Avec le bouton « TARE », modifiez le poids d'étalonnage jusqu'à ce que vous choisissiez le poids d'étalonnage dont vous disposez. Placez-le ensuite sur la balance et appuyez à nouveau sur « MODE », l'écran affichera « CAL ». Si l'étalonnage réussit, l'écran LCD affichera « PASS ». Sinon, "50,00g" clignotera tout le temps. Lorsque cela se produit, recalibrez la balance et placez-la sur une surface plane.



Déconnexion manuelle

L'écran s'éteint automatiquement si le poids n'est pas utilisé pendant 60 secondes. Il peut également être éteint manuellement en appuyant sur le bouton ON/OFF.

Pour tirer le meilleur parti de la durée de vie de la batterie, appuyez toujours sur la touche ON/OFF pour éteindre le poids après utilisation.

Changement de batterie

1. Ouvrez le compartiment à piles situé au bas du poids.
2. Retirez l'ancienne batterie.
3. Placez des piles neuves dans le compartiment. Notez la polarité

Nettoyage et entretien

1. Essuyez le poids avec un chiffon légèrement humide. NE PAS immerger le poids dans l'eau ni utiliser de produits de nettoyage chimiques/abrasifs.
2. Le poids est un appareil de haute précision. C'est un produit délicat et extrêmement sensible. Évitez de laisser tomber le poids ou de le soumettre à des chocs violents, car des dommages pourraient survenir.



ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collète séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive EMC 2014/30/EU.

GARANTIE

Cet appareil est couvert et bénéficie de la garantie légale conformément à la législation en vigueur à compter de la date d'achat. Conservez le reçu d'achat pour pouvoir faire valoir votre droit à la garantie. Pour trouver le service le plus proche de votre emplacement, contactez via le lien Web suivant : <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Pour tout type de requête, doute ou incident, vous pouvez nous contacter via notre e-mail indiqué sur la page principale de ce manuel ou via notre service d'assistance technique à <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo n'est pas responsable des composants et accessoires soumis à l'usure due à l'utilisation, ainsi que des composés périssables ou de ceux qui se sont détériorés en raison d'une mauvaise utilisation. Il ne sera pas non plus tenu responsable si le propriétaire a modifié techniquement l'appareil. Consultez les conditions légales sur notre site.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou treinamento adequado sobre o uso do aparelho de maneira segura e compreendam os perigos isso implica. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção a cargo do utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
2. 0As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com este aparelho.
3. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
4. CUIDADO: Para a segurança dos seus filhos, não deixe materiais de embalagem (sacos plásticos, papelão, polietileno, etc.) ao seu alcance.
5. Não opere se notar que o aparelho não está funcionando corretamente.
6. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
7. Não mergulhe o dispositivo em água ou qualquer outro líquido.
8. Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.

9. Se precisar de uma cópia do manual de instruções, você pode encontrá-lo em nosso site www.orbegozo.com

ESPECÍFICO

- Use o dispositivo apenas para o fim a que se destina
- Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície estável, plana e horizontal ao utilizá-lo.
- Ao inserir as baterias, certifique-se de que suas mãos e o dispositivo estejam secos.
- Microondas e telefones celulares podem causar interferências e alterar os resultados de peso.
- Se o micro-ondas estiver funcionando, use a balança de cozinha a uma distância segura de pelo menos 1,5 metros do micro-ondas ou desligue o micro-ondas.
- Se o seu telemóvel estiver ligado, mantenha-o a uma distância segura de pelo menos 2 metros da balança ou desligue-o.

Campos eletromagnéticos (EMF)


Este dispositivo está em conformidade com todos os padrões relativos a campos eletromagnéticos (EMF). Se utilizado corretamente e de acordo com as instruções deste manual, o aparelho pode ser utilizado com segurança de acordo com o conhecimento científico atualmente disponível.

Recursos e especificações

1. Capacidade máxima: 500g
2. Graduação: 0,01g
3. Sobrecarga: 501g
4. Unidades de medida: grams/unce/graudu/karātu/tola/trojas unce/ pennyweight
5. Desligamento automático após 60 segundos .
6. Função tara
7. Indicador de sobrecarga/bateria fraca
8. Bateria: 2 pilhas AAA de 1,5 V


Ícones da tela LCD

1. Recuento de piezas
2. Valor negativo
3. Unidades de medición (gramo, onza, grano, quilate, tola, onza troy, Pennyweight)

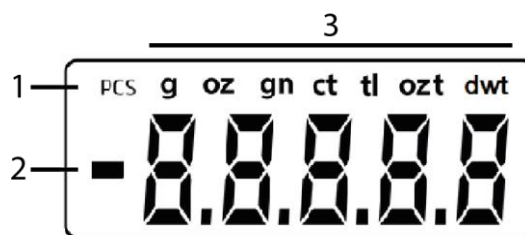

OPERAÇÃO

1. Coloque o peso sobre uma superfície plana e resistente. Evite tapetes ou superfícies macias.
2. Pressione o botão **ON/OFF** para ligar a unidade.

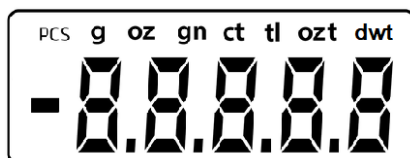

3. Aguarde até que a tela apareça **0.00** antes de começar a usá-lo.



4. Coloque sempre o objeto que deseja pesar no centro da plataforma.
5. Se o dispositivo estiver sobrecarregado, a imagem será mostrada no display.



6. Quando o dispositivo estiver com bateria fraca, ele irá notificá-lo com a seguinte mensagem



7. Se a tela LCD não exibir "0,0" antes da pesagem, pressione "TARE" para definir a tela LCD para "0,00".




Mudança de unidade de peso

Tecla **UNIDADES** para alterar a unidade de peso entre Grama, Onça, Grão, Quilate, Tola, Onça Troy e Pennyweight .

CALIBRAÇÃO

1. Ligue o peso e pressione a tecla "MODE" por 3 segundos. "500,00" aparecerá na tela

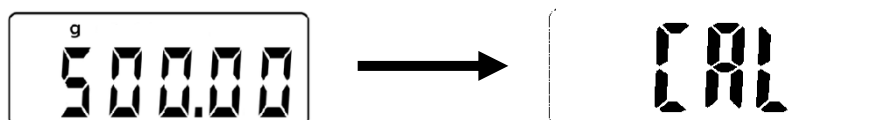

- Com o botão "TARE" altere o peso de calibração até escolher o peso de calibração que você tem disponível. Em seguida coloque-o na balança e pressione "MODE" novamente, o display mostrará "CAL". Se a calibração for bem-sucedida, a tela LCD exibirá "PASS". Caso contrário, piscará "50,00g" o tempo todo. Quando isso acontecer, recalibre a balança e coloque-a sobre uma superfície plana.



Desconexão manual

O display desliga automaticamente se o peso não for usado por 60 segundos. Também pode ser desligado manualmente pressionando o botão ON/OFF.

Para aproveitar ao máximo a vida útil da bateria, pressione sempre a tecla ON/OFF para desligar o peso após o uso.

Troca de bateria

- Abra o compartimento da bateria localizado na parte inferior do peso.
- Remova a bateria antiga.
- Coloque baterias novas no compartimento. Observe a polaridade.

Limpeza e manutenção

- Limpe o peso com um pano levemente úmido. NÃO mergulhe o peso em água nem use produtos de limpeza químicos/abrasivos.
- O peso é um dispositivo de alta precisão. É um produto delicado e extremamente sensível. Evite deixar cair o peso ou submetê-lo a impactos violentos, pois podem ocorrer danos.



RECOLHA DOS ELETRODOMÉSTICOS

A diretiva Européia 2012/19/EU referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contêdor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Este dispositivo está em conformidade com as exigências da Directiva de Baixa Tensão 2014/35/EU e os requisitos da diretiva EMC 2014/30/EU.

GARANTIA

Este aparelho está coberto e tem direito à garantia legal de acordo com a legislação em vigor a partir da data de compra. Guarde o recibo de compra para poder reclamar o seu direito à garantia. Para encontrar o serviço mais próximo de sua localização, entre em contato através do seguinte link da web: <https://orbegozo.com/assistencia-tecnica/>

Para qualquer tipo de consulta, dúvida ou incidente, pode contactar-nos através do nosso e-mail apresentado na página principal deste manual ou através do nosso serviço de assistência técnica em <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo não se responsabiliza por componentes e acessórios que estejam sujeitos a desgaste devido ao uso, bem como compostos perecíveis ou deteriorados por uso indevido. Também não será responsável se o proprietário tiver modificado tecnicamente o dispositivo. Verifique as condições legais no nosso site.

INDICACIONS DE SEGURETAT

1. Aquest aparell el poden utilitzar nens amb edat de 8 anys i superior i persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixement, si se'ls ha donat la supervisió o formació apropiades respecte a l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills que implica. Els nens no han de jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment que ha de fer l'usuari no l'han de fer els nens sense supervisió.
2. Cal supervisar els nens per assegurar-se que no juguen amb aquest aparell.
3. Mantingueu l'aparell fora de l'abast dels nens menors de 8 anys.
4. **ATENCIÓ:** Per a la seguretat dels vostres nens no deixeu material d'embalatge (bosses de plàstic, cartró, polietilè, etc.) al vostre abast.
5. No ho poseu en funcionament si observeu que l'aparell no funciona correctament.
6. No manipuleu l'aparell amb les mans mullades.
7. No submergiu l'aparell en aigua o qualsevol altre líquid.
8. Aquest aparell és només per a ús domèstic.

9. En cas de necessitar una còpia del manual d'instruccions, podeu trobar-la a la nostra pàgina web www.orbegozo.com

ESPECÍFIQUES

- Utilitzeu l'aparell únicament amb la finalitat prevista
- Col·loqueu sempre l'aparell en una superfície estable, plana i horitzontal quan l'utilitzeu.
- Quan poseu les piles, assegureu-vos que les mans i l'aparell estiguin secs.
- Els microones i els telèfons mòbils poden provocar interferències i alterar els resultats del pes.
- Si el microones està funcionant, feu servir la bàscula de cuina a una distància de seguretat d'almenys 1,5 metres del microones, o apagueu aquest.
- Si el telèfon mòbil està encès, manteniu-lo a una distància de seguretat d'almenys 2 metres de la bàscula, o apagueu-lo.

Camps electromagnètics (CEM)


Aquest aparell compleix tots els estàndards sobre camps electromagnètics (CEM). Si s'utilitza correctament i d'acord amb les instruccions d'aquest manual, l'aparell es pot fer servir de manera segura segons els coneixements científics disponibles avui dia.

Característiques i especificacions

1. Capacitat màxima: 500g
2. Graduació: 0.01g
3. Sobrecàrrega: 501g
4. Unitats de mesura: gram/unça/gra/quilate/tola/unça troy/ Pennyweight
5. Apagat automàtic als 60 seg .
6. Funció tara
7. Indicador de sobrecàrrega/bateria baixa
8. Bateria: 2 piles AAA 1.5V


Icones de la pantalla LCD

1. Recompte de peces
2. Valor negatiu
3. Unitats de mesura (gram, unça, gra, quirat, tola, unça troy, Pennyweight)

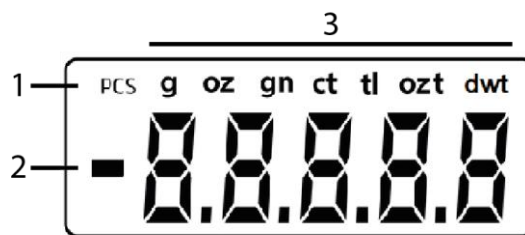

FUNCIONAMENT

1. Col·loqueu el pes sobre una superfície plana i resistent. Eviteu catifes o superfícies toves.
2. Premeu el botó **ON/OFF** per engegar la unitat.

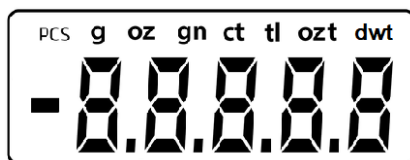

3. Espereu fins que la pantalla mostri **0.00** abans de començar a utilitzar-lo.



4. Col·loqueu sempre l'objecte que vulgueu pesar al centre de la plataforma.
5. Si hi ha sobrecàrrega de l'aparell es mostrarà al display la imatge



6. Quan l'aparell tingui bateria baixa, us avisarà mitjançant el missatge següent



7. Si la pantalla LCD no mostra "0.0" abans de pesar, premeu "TARE" per configurar la pantalla LCD a "0.00".




Canvi de la unitat de pes

Premeu la tecla **UNITS** per canviar la unitat de pes entre Gram, Onza, Gra, Quilate, Tola, Onza Troy i Pennyweight .

CALIBRACIÓ

1. Enceneu el pes i premeu la tecla "MODE" durant 3 segons. A la pantalla apareixerà "500.00"

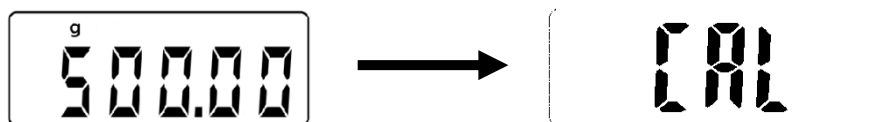

2. Amb el botó "TARE" canviïn el pes de calibratge fins a triar el pes de calibratge de què disposa. A continuació col·loqueu-lo sobre la bàscula i premeu de nou "MODE", a la pantalla mostrarà "CAL". Si el calibratge és correcte, la pantalla LCD mostrarà "PASS". En cas contrari, parpellejarà "50,00 g" tot el temps. Quan això passi, recalibreu la balança i col·loqueu-la sobre una superfície plana.



Desconnexió manual

La pantalla s'apaga automàticament si el pes no es fa servir durant 60 segons. També es podrà apagar manualment prement el botó ON/OFF.

Per aprofitar al màxim la vida útil de la pila, premeu sempre la tecla ON/OFF per apagar el pes després d'utilitzar-lo.

Canvi de piles

1. Obriu l'allotjament de les piles situat a la part inferior del pes.
2. Traieu la pila gastada.
3. Col·loqueu piles noves al compartiment. Fixeu-vos en la polaritat

Neteja i manteniment

1. Netegeu el pes amb un drap humitejat lleugerament. NO submergeu el pes en aigua o utilitzeu productes de neteja químics/abrasius.
2. El pes és un dispositiu d'alta precisió. És un producte delicat i extremadament sensible. Eviteu deixar caure el pes o sotmetre'l a impactes violents, ja que podria patir danys.



ELIMINACIÓ DE L'ELECTRODOMÈSTIC VELL.

En base a la Norma europea 2012/19/UE de Residus d'aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), els electrodomèstics vells no poden ser llençats als contenidors municipals habituals; han de ser recollits selectivament per optimitzar la recuperació i el reciclatge dels components i materials que els constitueixen, i reduir l'impacte en la salut humana i el medi ambient. El símbol del contenidor d'escombraries es marca sobre tots els productes per recordar al consumidor l'obligació de separar-los per a la recollida selectiva.

El consumidor ha de contactar amb l'autoritat local o amb el venedor per informar-se sobre la correcta eliminació del seu electrodomèstic vell.

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT: Aquest dispositiu compleix els requisits de la Directiva de Baixa Tensió 2014/35/EU i els requisits de la directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2014/30/EU.

GARANTIA

Aquest aparell està cobert i compta amb el dret de la garantia legal d'acord amb la legislació vigent des de la data de compra. Conserveu el tiquet de compra per poder reclamar el vostre dret a la garantia. Per trobar el servei més proper a la seva localització contacteu a través del següent enllaç web: <https://orbegozo.com/asistencia-tecnica/>

Per a qualsevol tipus de consulta, dubte o incidència podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu electrònic reflectit a la pàgina principal d'aquest manual o a través del nostre servei d'assistència tècnica a <https://orbegozo.com/contacto/>

Orbegozo no es fa responsable dels components i accessoris que són objecte de desgast a causa de l'ús, així com els compostos peribles o que s'hagin deteriorat per un ús indegut. Tampoc no se'n farà responsable si el propietari ha modificat tècnicament l'aparell. Consulteu les condicions legals a la nostra pàgina web.